


# HANDSONIC® 10 Mode d'emploi

Roland®

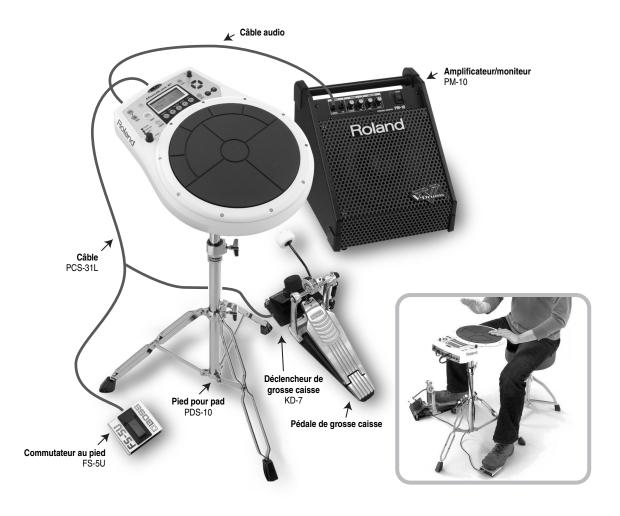

# **Sommaire**

Sommaire	4
Caractéristiques	
Morceaux de démonstration	
Description	6
Face avant	6
Ecran	7
Face arrière	8
Découverte	9
Opérations élémentaires	
Boutons de kits	
Mode d'affichage de son	
Position de frappe	
D BEAM	
Ambience	.10
Effets	
Commande multiple	
Edition de base	.11
Assigner un son à un pad	
PRESSURE	.13
EFFETS (notions de base)	
Nommer un kit	
D BEAM	. [5
METRONOME (STYLE GUIDE)	. [6
Tempo	
Volume	
Tempo Change METRONOME (NORMAL)	
Tempo	
Beat (Temps)	17
Rythme	
Son du métronome	
Volume	
MODE COACH	19
Quiet Count	
Rhythm Check	
Time Check	.20
Pad Follow	.21
Auto Up/Down	.22
Tap Tempo	.22
Edition en profondeur	
ROLL	
EFFETS	
Paramètres KIT	
KIT Volume	
MIDI	.24
TOOLS (Outils)	
KIT COPY	.25
Rétablir les réglages d'usine d'un kit individuel	
KIT EXCHANGE	
KIT CLEAR	
PAD COPY	
PAD EXCHANGE	.25

PAD CLEAR	25
L-R EXCHANGE	
UNDO (Annulation)	. 25
Setup (Configuration)	.26
METRONOME	
AMBIENCE	
SYSTEM	
D BEAM Réglages des pads (PAD)	
Paramètres de déclencheurs externes (EXT TRIG)	
Fonctions du commutateur au pied	
MIDI	
BULK DUMP	
FACTORY RESET	
Raccourcis	
Sauter à un kit favori	30
Dépannage & messages d'erreuriste des effets	.32
iste des effetsiste de sons	.32 .36
iste des effetsiste de sonsiste de kits	.32 .36 .38
iste des effetsiste de sons	.32 .36 .38 .39
iste des effets	.32 .36 .38 .39
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Structure de l'interface	.32 .36 .38 .39 .40
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Slossaire Structure de l'interface Tableau d'équipement MIDI	.32 .36 .38 .39 .40 .42
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Structure de l'interface	.32 .36 .38 .39 .40 .42
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Slossaire Structure de l'interface Tableau d'équipement MIDI	.32 .36 .39 .40 .42 .44
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Glossaire Structure de l'interface Tableau d'équipement MIDI	.32 .36 .39 .40 .42 .44 .45
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Slossaire Tableau d'équipement MIDI Fiche technique Fixer le HandSonic 10 au pied (en option).	.32 .36 .38 .39 .40 .42 .44 .45
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Structure de l'interface Tableau d'équipement MIDI Tiche technique Tixer le HandSonic 10 au pied (en option).	.32 .36 .38 .40 .42 .44 .45 .46
iste des effets iste de sons iste de kits Motifs du métronome 'Style Guide' Slossaire Tableau d'équipement MIDI Fiche technique Fixer le HandSonic 10 au pied (en option) MEMO	.32 .36 .38 .39 .40 .42 .44 .45 .46 .47

Avant d'utiliser le HandSonic 10, veuillez lire attentivement les sections intitulées "Consignes de sécurité" (p. 50) et "Remarques importantes" (p. 52).

Elles contiennent des informations importantes pour l'utilisation correcte du HandSonic 10. Lisez entièrement ce mode d'emploi afin de maîtriser toutes les fonctions. Conservez le mode d'emploi à portée de main pour toute référence ultérieure.

#### Copyright ©2006 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

# Caractéristiques

#### 410 sons

La sélection de son est facilitée par l'agencement de sons selon leur groupe ou par ordre alphabétique.

#### Effets triés sur le volet

Vous pouvez combiner l'effet "Ambience" (5 types) avec une palette de multi-effets (20 types).

#### Interface utilisateur conviviale

Le grand écran à cristaux liquides affiche divers paramètres et informations. Les boutons en façade et l'interface limpide permettent de modifier un kit très facilement. La commande multiple permet une édition instantanée. Les boutons de kits d'usine offrent un accès rapide à 5 kits de choix ainsi qu'à 5 de vos kits favoris.

#### Pads et extension

Les 10 pads sont sensibles au toucher et réagissent à la pression. 2 d'entre eux détectent également la position de la frappe. Le D Beam permet de piloter des sons et des effets. L'entrée stéréo pour déclencheurs externes vous permet d'utiliser au choix des déclencheurs de grosse caisse, un pad bi-capteur, des pads de cymbales ou des commutateurs au pied (multifonctions).

#### Jouer avec des sources audio externes

L'entrée MIX IN permet de brancher des sources audio externes pour accompagner des CD ou jouer avec un module de sons.

#### Améliorez vos techniques

Outre les fonctions normales de métronome, le HandSonic 10 propose un métronome "Style Guide" original, offrant une vaste palette de catégories rythmiques, parfaites pour l'entraînement et le ieu.

Le mode COACH propose les fonctions "Time Check", "Rhythm Check" et "Pad Follow". Ces exercices stimulants vous aident à améliorer votre technique.

### Batterie de poche

Léger et compact, le HandSonic 10 se monte facilement sur le pied optionnel PDS-10, (recommandé) ou sur un pied de cymbale quand vous utilisez l'APC-33.

### Ce mode d'emploi

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour savoir ce qu'il est possible de faire (et comment) avec les sons, les fonctions et la technologie de l'instrument.

# Morceaux de démonstration

Pour vous faire découvrir les possibilités du HandSonic 10, nous vous proposons 5 morceaux de démonstration.



#### Appuyez sur le bouton [CONGA] (ou n'importe quel autre des 5 boutons de kits) et maintenez-le enfoncé 2 secondes.

Le morceau de démonstration démarre.

Une nouvelle pression sur [CONGA] relance la démo à partir du début.

Appuyez sur un autre des boutons de kits d'usine pour entendre la démo qui lui est assignée.

Vous pouvez aussi changer de morceau avec les boutons [+]/[-].


#### 2. Pour arrêter la démo, appuyez sur le bouton [KIT].

Durant la démonstration, les pads sont désactivés. Le kit utilisé pour la démonstration peut ne pas correspondre au nom du bouton.


\* Les données musicales ne sont pas envoyées à la prise MIDI OUT.

# **Description**


# Face avant

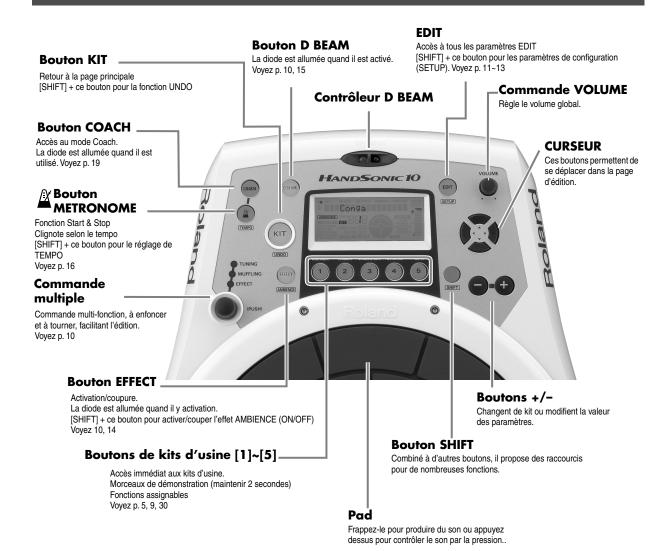

# Ecran

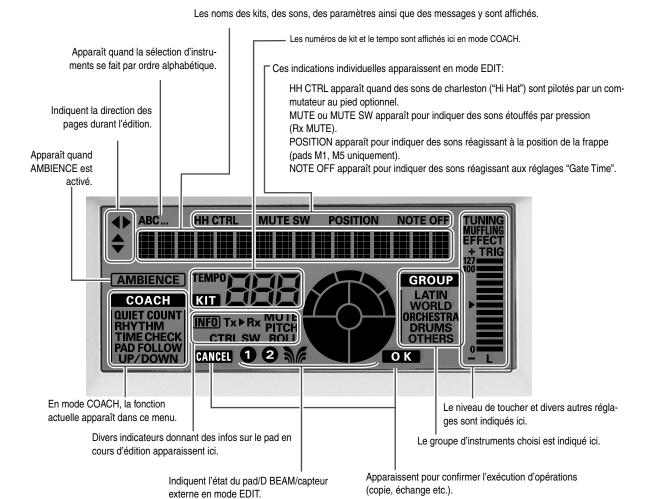

# Face arrière

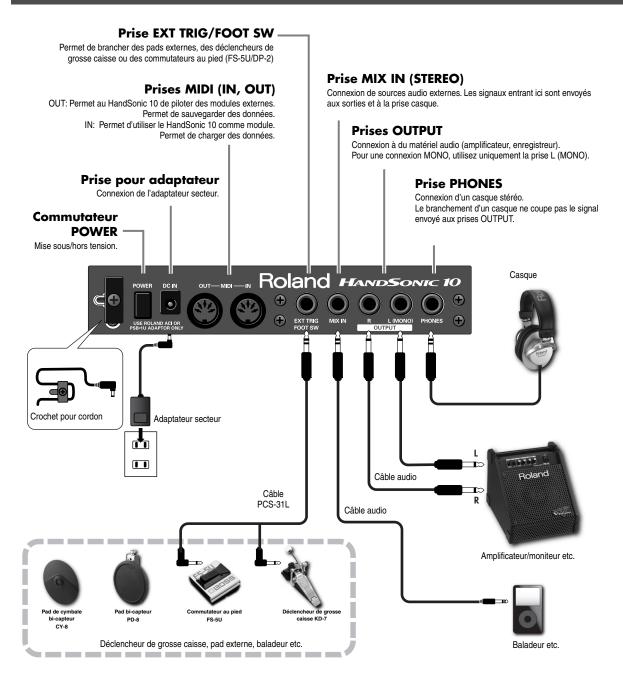

- \* Pour éviter tout dysfonctionnement et pour ne pas endommager les haut-parleurs ou les autres périphériques, diminuez le volume et coupez l'alimentation de tous les appareils avant d'effectuer les connexions.
- \* Amarrez le cordon d'alimentation au crochet prévu à cet effet (voyez l'illustration). Cela évite tout débranchement intempestif et protège la prise.
- \* Si vous utilisez des câbles contenant des résistances, le volume des appareils branchés aux entrées (MIX IN) peut être trop bas. Dans ce cas, utilisez des câbles de connexion qui ne contiennent pas de résistance.

# Découverte


### Mise sous/hors tension

Vérifiez que toutes les commandes de volume du HandSonic 10 et des appareils connectés sont sur "0". Mettez l'appareil branché via MIX IN sous tension. Mettez le HandSonic 10 sous tension avec son interrupteur. Comme il y a un circuit de protection, il faut attendre quelques secondes avant de voir le nom du kit apparaître à l'écran. En attendant, ÉVITEZ de toucher les pads ou d'utiliser le D BEAM. Mettez l'appareil branché à la sortie sous tension. Réglez ensuite le volume.

Avant de mettre le HandSonic hors tension, réglez toutes les commandes de volume au minimum.

# Opérations élémentaires

#### Boutons de kits

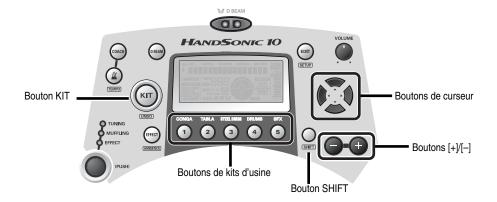

Les 5 boutons de kit, [1]~[5], permettent de sélectionner les kits d'usine. Ces 5 kits ne peuvent PAS être modifiés car ils sont distincts des 64 kits utilisateur. Les boutons [+]/[-] vous permettent de choisir un de ces 5 kits uniquement. Appuyez sur [KIT] pour retrouver les kits utilisateur. Si vous combinez ces boutons avec le bouton [SHIFT], par contre, ils permettent de sélectionner rapidement les kits de votre choix. Nous verrons plus loin comment effectuer ces réglages. Commençons par utiliser ces kits pour découvrir le HandSonic.


# Mode d'affichage de son


Vous pouvez afficher le nom des sons produits sans utiliser la fonction EDIT. En mode Kit, appuyez une fois sur le bouton de curseur [▶]. Vous voyez alors à l'écran le nom des sons que vous produisez avec les pads.



# Position de frappe

Appuyez sur le bouton de kit [CONGA] (1). Jouez sur les 2 pads les plus grands en commençant par le centre. En vous dirigeant vers le bord, frappez un peu plus fort pour entendre ce que fait la fonction de détection de position de frappe. Frappez le bord. Cela ne fonctionne toutefois qu'avec certains sons. (Nous y reviendrons.)

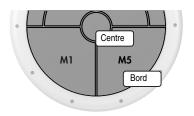

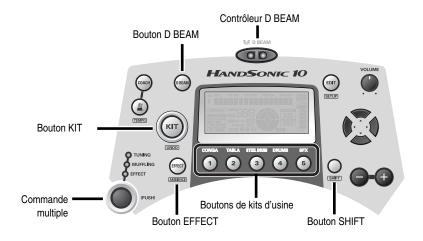

#### **D BEAM**

Déplacez la main au-dessus du contrôleur D Beam. Ici, vous déclenchez simplement un son. Vérifiez que le bouton [D BEAM] est allumé.

#### **Ambience**

Maintenez ensuite le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [EFFECT]. Vous activez/coupez ainsi l'effet "Ambience" (une indication apparaît à l'écran).

#### **Effets**

Appuyez sur le bouton de kit [SFX] (5). Jouez sur les pads et avec le D Beam. Appuyez sur le bouton [EFFECT] pour écouter la différence.

# Commande multiple

TUNING: Appuyez sur le bouton de kit [STEEL DRUM] (3). Appuyez ensuite sur la

commande multiple: la diode TUNING s'allume. Jouez sur un pad et tournez la commande multiple. Voici une façon rapide de régler les sons.

MUFFLING

**MUFFLING:** Appuyez sur la commande multiple: la diode MUFFLING s'allume. Jouez

sur un pad et tournez la commande multiple.

**EFFECT:** Appuyez sur la commande multiple: la diode EFFECT s'allume. Jouez sur

un pad et tournez la commande multiple. Vous changez un paramètre


\* Si vous effectuez ces réglages avec un kit utilisateur (1~64), ces changements sont sauvegardés. Vous pouvez cependant les annuler. (Voyez page 25).



Appuyez sur le bouton [KIT] et essayez quelques kits utilisateur.


# Edition de base

Pour bien comprendre les possibilités que vous offrent les différentes fonctions d'édition, il faut bien maîtriser quelques notions de base. Elles vous épargneront du temps et de la frustration, que ce soit votre premier instrument électronique ou non. Les changements effectués sont automatiquement mémorisés car il n'y a pas de fonction de "sauvegarde". Nous vous conseillons d'effectuer quelques essais avec les 5 kits d'usine montrés ici. Ces kits sont préprogrammés. Vous pouvez donc les éditer temporairement mais dès que vous changez de kit, les réglages d'usine sont rétablis automatiquement.

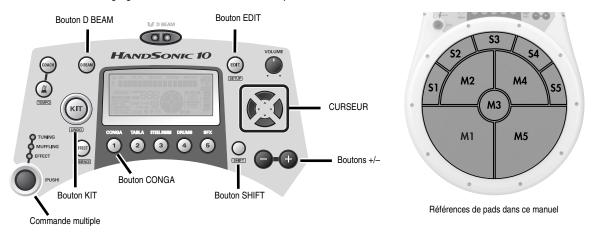

# Assigner un son à un pad

- 1. Appuyez sur le bouton [CONGA].
- 2. Appuyez sur [EDIT] pour afficher <INST> à l'écran.

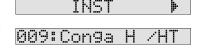

3. Appuyez sur le bouton de curseur [▶]: le son est assigné au pad que vous touchez (ou au D Beam ou au pad externe/ commutateur au pied optionnel)

Le bouton D Beam doit être allumé pour cela.

- \* N'oubliez pas qu'en mode EDIT, le bouton [EDIT] clignote. De plus, le pad que vous éditez est indiqué à l'écran.
- 4. Nous allons nous limiter à un pad pour le moment. Frappez le pad M5.

#### Pour changer le son, vous avez plusieurs options:

- Vous pouvez utiliser les boutons [+]/[-] ou la commande multiple.
- Vous pouvez aussi maintenir [SHIFT] enfoncé et appuyer sur [+]/[-]. Vous pouvez passer d'un groupe de sons à l'autre, affiché à l'écran. Essayez et voyez les noms de groupes de sons changer à l'écran.



#### **Tuning**

Appuyez sur [KIT](\*1) et ensuite sur [CONGA] puis [EDIT]: <INST>
apparaît. Appuyez sur le bouton de curseur [▶] pour voir le nom
du son (instrument).



- \*1: Uniquement pour retrouver les réglages d'usine de ce kit et UNIQUEMENT pour cette description des fonctions de base.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton [▼] pour afficher <Tuning> est sélectionné.



Vous pouvez vous servir des boutons [+]/[-] ou de la commande multiple pour changer la hauteur.

# **Muffling**

3. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher <Muffling> à l'écran.



En tapant sur un des pads, actionnez les boutons [+]/[-] ou la commande multiple: vous entendez le son qui s'atténue ("muffling") et vous voyez l'indicateur de valeur à droite de l'écran montrant l'intensité de la sour-dine ainsi que les valeurs numériques.

Pour atténuer tous les sons du kit de la même façon, maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur la commande multiple.

L'écran affiche: <same for all>.

Cette fonction est compatible avec tous les paramètres de pad spécifiques.

#### Volume

**4.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Vous pouvez régler le volume du son de chaque pad.

#### Pan

 Appuyez de nouveau sur [▼] pour pouvoir régler la position dans l'image stéréo du son de chaque pad.




#### **PRESSURE**

- Appuyez sur [KIT] et ensuite sur [CONGA] puis [EDIT]: <INST>
  apparaît de nouveau.
- Appuyez une fois sur le bouton de curseur [▼] pour afficher
   PRESSURE>.



- 3. Appuyez sur [ > ] pour afficher <Tx> (ce qui signifie "transmettre les commandes de pression").
- 4. Jouez sur le grand pad gauche: <ON> apparaît à l'écran.

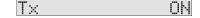

- Appuyez une fois de plus sur [▼] pour afficher <Rx Mute> (réception de commandes d'atténuation).
- 6. Jouez une fois sur le pad droit. Placez maintenant la main gauche sur le pad gauche en jouant sur le pad droit. Si le son du pad droit ne présente aucune différence, appuyez un peu plus fort sur le pad gauche.

Rx Mute ON

La pression exercée sur un pad peut étouffer ("mute") le son de l'autre, ce qui est très pratique pour jouer des congas, bongos etc. C'est un exemple d'utilisation de la fonction "Mute" qui illustre en outre l'interactivité des pads. Vous pouvez activer/couper cette fonction avec les boutons [+]/[-] ou la commande multiple.

- 7. Jouez une fois sur le pad droit et utilisez les boutons [+]/[-] ou la commande multiple pour couper la fonction et régler "Rx Mute" sur "OFF".
- 8. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher <Rx Pitch> (réception de commandes de hauteur).

Frappez une fois le pad droit et servez-vous des boutons [+]/[-] ou de la commande multiple pour modifier l'ampleur du changement de hauteur. Réglez-le comme vous le voulez. Jouez ensuite sur le pad droit et appuyez sur le pad gauche. La pression sur ce pad change la hauteur du pad droit.



# **EFFETS** (notions de base)




- Appuyez sur [KIT] et ensuite sur [STEEL DRUM] puis [EDIT]: <INST>
  apparaît de nouveau.
- Appuyez sur le bouton de curseur [▼] jusqu'à ce que <EFFECTS> apparaisse à l'écran.



Vérifiez que le bouton [EFFECT] est allumé.

3. Appuyez sur [▶] pour afficher <Type> à l'écran.

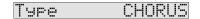

Cela vous permet de choisir un autre type d'effet. Pour en savoir plus sur les effets, voyez les pages 23 et 32.

# Raccourci pour l'édition des effets

Maintenez le bouton [EDIT] enfoncé et appuyez sur le bouton [EFFECT].

# Nommer un kit

- Appuyez sur [KIT] et ensuite sur [STEEL DRUM] puis [EDIT]: <INST>
  apparaît de nouveau.
- 2. Appuyez sur le bouton de curseur [▼] jusqu'à ce que <KIT/MIDI> apparaisse à l'écran.



- 3. Appuyez sur [▶] pour afficher <Kit Volume>.
- **4.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:

Name(SteelDrum ]

5. Utilisez les boutons [+]/[-] ou la commande multiple pour changer le nom.

Utilisez les boutons [▶] et [◀] pour passer d'un caractère à l'autre.


# **D BEAM**

Les fonctions du D Beam permettent non seulement de déclencher des sons mais aussi de les contrôler. Durant cette explication, vérifiez que le bouton [EFFECT] est **éteint**.



- 1. A titre d'exemple, appuyez sur le bouton [DRUMS].
- 2. Vérifiez que le bouton [D BEAM] est allumé et déplacez la main au-dessus du contrôleur D Beam.

  Dans ce cas, le D Beam se contente de déclencher le son qui lui est assigné.
- Appuyez ensuite sur le bouton [EDIT] puis sur le bouton [▼].
   PRESSURE> apparaît à l'écran.
- Appuyez sur [▶] pour afficher <Tx> (transmission) et <OFF>.
   Appuyez sur le bouton [+] pour afficher "ON".

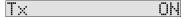

5. Appuyez ensuite deux fois sur [▼] pour afficher <Rx Pitch>.
Vous pouvez alors régler la plage du changement de hauteur piloté par le D Beam.

**6.** Utilisez les boutons [+]/[-] ou la commande multiple pour la régler sur "-1200".



Quand vous utilisez les boutons [+]/[-], vous pouvez maintenir [SHIFT] enfoncé pour changer la valeur par pas plus importants. Vous pouvez aussi tourner la commande multiple rapidement vers la gauche pour atteindre la position "-1200".

- 7. Passez rapidement la main juste au-dessus du contrôleur D Beam pour obtenir un effet "pitch bend".
- 8. Ensuite, déplacez la main au-dessus du D Beam et, quand le son est audible, faites des mouvements verticaux pour écouter la façon dont le son change.
- 9. Essayez ceci:

Quand <Rx Pitch> –1200 est affiché à l'écran, frappez une fois le grand pad gauche et réglez-le aussi sur "–1200". Tout en frappant le pad de la main gauche, placez la main droite au-dessus du D Beam puis abaissez-la lentement. Le D Beam pilote la hauteur des sons assignés aux autres pads.

\* N'oubliez pas que le D Beam est sensible à la lumière. Voyez p. 27 pour savoir comment régler le D Beam.

\*Le faisceau infrarouge est invisible.



# **METRONOME (STYLE GUIDE)**

Les motifs du métronome STYLE GUIDE proposent 86 variations que vous pouvez accompagner pour découvrir ainsi différents rythmes et styles.

(Tous les réglages de paramètres peuvent être effectués avec les boutons [+]/[-] ou la commande multiple).



- 1. Appuyez sur le bouton [ A ] pour démarrer.
- 2. Tout en maintenant le bouton [SHIFT] enfoncé, appuyez sur [EDIT] pour afficher <METRONOME>.

METRONOME 🕨

3. Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher:



Vous avez le choix entre "NORMAL" et "STYLE GUIDE". "NORMAL" sera décrit plus loin. Conservez donc "STYLE GUIDE".

- \* IMPORTANT: Quand TYPE est réglé sur "STYLE GUIDE", le métronome utilisera toujours le motif sélectionné, même avec la fonction COACH (sauf avec les fonctions RHYTHM CHECK et PAD FOLLOW). Voyez page 19.
- **4.** Appuyez sur [▼] pour afficher le motif actuel à l'écran.

01: Samba

5. Vous pouvez le changer avec les boutons [+]/[-] ou la commande multiple.

# Tempo

 Appuyez une fois sur [▼] pour pouvoir régler le TEMPO. (Plage= 40~200 BPM) Tempo 90

# **Volume**

**7.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:

Volume 7

Plage de volume: 0~10.

# **Tempo Change**

8. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher:

TempoChange AUTO

Les motifs "Style Guide" ont leur propre réglage de tempo.

Si "Tempo Change" est coupé (OFF), ce réglage est ignoré et les motifs "Style Guide" adoptent le tempo du métronome

Si "Tempo Change" est réglé sur AUTO, le tempo change chaque fois que vous changez de motif.

# **METRONOME (NORMAL)**

- 1. Appuyez sur le bouton [ A ] pour démarrer.
- 2. Tout en maintenant le bouton [SHIFT] enfoncé, appuyez sur [EDIT] pour afficher <METRONOME>.



Appuyez sur le bouton de curseur [▶] pour afficher <Type>.
 Réglez-le sur "NORMAL".



# **Tempo**

Appuyez une fois sur [▼] pour pouvoir régler le TEMPO.
 (Plage= 40~200 BPM)



# **Beat (Temps)**

**5.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher <Beat>.



Vous pouvez choisir de 0 à 9 temps par mesure.

# Rythme

6. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher <Rhythm>.

Rhythm	J

Vous avez le choix entre:  $\circ$  (rondes),  $\downarrow$  (blanches),  $\downarrow$  (noires),  $\downarrow$  (triolet de noires),  $\downarrow$  (doubles croches).

S'il vous faut un tempo supérieur à 200 BPM, choisissez des croches pour "Rhythm" et réglez "Beat" sur "0".

# Son du métronome

#### **7.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Vous avez le choix entre 12 différents types de sons pour le métronome.

#### Liste des sons du métronome

No.	Son
01:	ELECTRONIC
02:	OLD STYLE
03:	PULSE
04:	BEEP
05:	SWEEP
06:	ZAPP

No.	Son
07:	STICKS
08:	COWBELL
09:	CLAVES
10:	WOODBLOCK
11:	TRIANGLE
12:	SHAKER

# **Volume**

#### 8. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:

Plage de volume: 0~10. (Certains sons de métronome ont beaucoup de hautes fréquences: soyez donc prudent avec ce réglage de volume, notamment si vous utilisez un casque).

#### **Raccourcis**

#### Paramètres du métronome

Tout en maintenant le bouton [EDIT] enfoncé, appuyez sur le bouton [ALI].

Si le TYPE sélectionné est "STYLE GUIDE", vous affichez directement la page de sélection de motif STYLE GUIDE.

Si le TYPE est "NORMAL", vous affichez la page de sélection de TYPE.

#### Tempo du métronome

Maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [ <u>M</u>].

# **MODE COACH**



Ce mode propose 6 fonctions différentes conçues pour vous aider à améliorer votre timing, votre sens du rythme, votre dynamique et vous familiariser parfaitement avec les emplacements des pads. Quand vous activez ce mode, la fonction utilisée est affichée à gauche de l'écran. Nous vous conseillons de découvrir chaque fonction en suivant ces explications avant de modifier les réglages d'usine. Cela vous permettra de maîtriser toutes les possibilités.



# **Quiet Count**

1. Appuyez sur le bouton [COACH] pour afficher <QUIET COUNT>.



- 2. Appuyez sur le bouton [ A ] pour voir ce qu'il fait.
- 3. Actionnez-le de nouveau pour arrêter le processus.
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher:



5. Appuyez sur [▼] pour afficher:



Cela signifie que dans un motif de quatre mesures, il y a un break d'une mesure à la 4ème mesure.

Si vous réglez "QUIET" sur "2", les deux dernières mesures constituent le break. Vous pouvez utiliser cette fonction avec le TYPE de métronome "NORMAL" ou "STYLE GUIDE".

# Réglages possibles:

Measures	De 2 à 16 mesures.	
Quiet	RANDOM (aléatoire) et de 0,5 à 4 mesures.	

Selon le nombre de mesures (MEASURES), les possibilités de la fonction QUIET diffèrent. "RANDOM" signifie que le COACH change la durée du break de façon aléatoire.

6. Si vous appuyez une fois de plus sur [▼], vous pouvez régler le tempo.

# **Rhythm Check**

- \* Cette fonction utilise le son du kit sélectionné assigné au grand pad droit (M5). Vérifiez qu'un son lui a bien été assigné et que son volume n'est pas trop faible.
- Appuyez sur le bouton [COACH] et utilisez le bouton de curseur
   [▲] ou [▼] jusqu'à ce que <RHYTHM CHECK> apparaisse à
   l'écran.

RHYTHM CHECK >

2. Appuyez sur le bouton [ A ] pour voir ce qu'il fait.

Durant le décompte initial de 2 mesures, <Listen> puis <Play> apparaissent à l'écran.



Il ne vous reste qu'à copier le rythme que vous entendez.

Si vous jouez/copiez le rythme correctement, "<Good>" apparaît à l'écran et le Coach change de motif.

Si vous faites une erreur, <Again> est affiché jusqu'à ce que vous le jouiez correctement.

Peu importe le pad utilisé pour cet exercice.

Si vous avez branché des commutateurs au pied ou des déclencheurs de grosse caisse, vous pouvez les utiliser pour entraîner vos pieds aussi.

- 3. Appuyez sur le bouton [ A ] pour arrêter l'exercice.
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher:

Grade LEVEL1

Il y a 5 niveaux: le niveau 1 est le plus simple et le niveau 5 le plus difficile.

5. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:

Indicator OFF

- 6. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher <Tempo>. Réglez ce paramètre si nécessaire.
- 7. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher <Beat>. Réglez ce paramètre si nécessaire.
- 8. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher <Metronome Vol>. Réglez ce paramètre si nécessaire.

# **Time Check**

Appuyez sur le bouton [COACH] et utilisez le bouton de curseur
 a] ou [▼] jusqu'à ce que <TIME CHECK> apparaisse à l'écran.



2. Appuyez sur le bouton [ A ], regardez l'écran et jouez en suivant le métronome.



Vous verrez à l'écran une petite boule sombre indiquant exactement où vous jouez par rapport au tempo. Quand vous jouez SUR le temps, la petite boule apparaît au centre, sur le "+".

"S", à gauche du graphique, indique que vous êtes en retard et "F", à droite, que vous êtes en avance.

- 3. Appuyez sur le bouton [  $\underline{\underline{\mathbb{A}}}$  ] pour arrêter l'exercice.
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher: Il y a 2 niveaux: EASY & HARD.

Grade EASY

5. Si vous appuyez une fois de plus sur [▼], vous pouvez régler le tempo.


#### **Pad Follow**

Conçu pour vous familiariser avec les positions des pads, cet exercice propose des variations stimulantes. Il ne vérifie PAS votre timing mais uniquement votre connaissance des sons des différents pads (ou déclencheurs externes).

- \* Cette fonction utilise les sons de tous les pads (et des déclencheurs externes si vous avez réglé EXT TRIG sur ON). Vérifiez qu'un son lui a bien été assigné et que son volume n'est pas trop faible.
- Appuyez sur le bouton [COACH] et utilisez le bouton de curseur
   [▲] ou [▼] jusqu'à ce que <PAD FOLLOW> apparaisse à
   l'écran.



2. Appuyez sur le bouton [ A ] durant le décompte initial de 2 mesures pour afficher <Listen> puis <Play>.

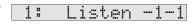


L'indicateur affiche à l'écran le pad actionné et vous devez jouez sur le même pad avant que le Coach ne passe à la variation suivante.

3. Appuyez sur le bouton [ A ] pour arrêter l'exercice.

Cette fonction suit la même procédure que la fonction Rhythm Check.

**4.** Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher:

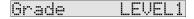

Il y a 5 niveaux: le niveau 1 est le plus simple et le niveau 5 le plus difficile.

5. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Si vous le coupez (OFF), cela vous permet de mémoriser l'emplacement des différents sons.

**6.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Si vous utilisez des commutateurs au pied ou des déclencheurs externes, activez ce paramètre (ON) pour les inclure dans les exercices PAD FOLLOW.

- 7. Si vous appuyez une fois de plus sur [▼], vous pouvez régler le tempo.
- 8. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher <Beat>. Réglez ce paramètre si nécessaire.
- Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher <Metronome Vol>. Réglez ce paramètre si nécessaire.

# **Auto Up/Down**

Appuyez sur le bouton [COACH] et utilisez le bouton de curseur
 [▲] ou [▼] jusqu'à ce que <AUTO UP/DOWN> apparaisse à
 l'écran.



2. Appuyez sur le bouton [ 🖺 ] et regardez l'écran.

Le tempo augmente d'1 BPM tous les 2 temps.

- 3. Appuyez sur le bouton [ A ] pour arrêter le processus.
- **4.** Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher:



Si vous réglez RATE sur "1", le tempo augmente d'1 BPM chaque mesure. Si vous réglez RATE sur "3", le tempo augmente d'1 BPM à chaque temps.

Quand le métronome est actif, notez l'affichage 120 –200 à gauche de l'écran.

Il indique le TEMPO MINIMUM et MAXIMUM. Cela signifie que le métronome démarre dès que vous jouez à 120 BPM, va jusque 200 BPM puis revient à 120 BPM.

Vous pouvez régler ce paramètre en appuyant sur le bouton [▼] pour afficher <Min Tempo>. Utilisez les boutons [+]/[-] ou la commande multiple pour régler le tempo. Appuyez de nouveau sur le bouton [▼] pour afficher <Max Tempo>.

Quand le métronome joue, vous pouvez régler le paramètre "Max Tempo" en appuyant sur le bouton [-] pour afficher <set max tempo>. Si vous appuyez sur le bouton [+], vous affichez <reset max tempo> et le tempo maximum est ramené à son réglage de 200 BPM.

# **Tap Tempo**

1. Appuyez sur [COACH] puis sur [▼] pour afficher <TAP TEMPO>.



Cette fonction vous permet de taper sur n'importe quel pad ou déclencheur externe pour entrer le tempo.

C'est un bon exercice car lorsque vous tapez sur le pad, votre tempo est affiché à l'écran. Excellent pour affiner le sens du rythme.

Vous pouvez régler le tempo quand une des fonctions Coach est activée ou quand le métronome fonctionne; utilisez la commande multiple ou les boutons [+]/[-] (sauf pour Auto Up/Down).

# Edition en profondeur

# **ROLL**

- 1. Sélectionnez un kit.
- Appuyez sur [EDIT] puis sur [▼] pour afficher <PRESSURE>.



 Appuyez une fois sur [▶] puis de nouveau sur [▼] pour afficher:



Si ce paramètre est réglé sur OFF, augmentez-en la valeur. La plage de vitesse de roulement est de 1~30 temps par seconde OU de 1 (croches), 1 (triolet de croches),

- $\mathbb{A}$  (doubles croches),  $\mathbb{A}_3$  (triolet de doubles croches) ou
- Itriples croches), dont la vitesse est déterminée par le tempo du métronome. Choisissez une valeur.

Pour que tous les pads puissent faire des roulement, maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur la commande multiple.

 Appuyez sur un pad ou placez la main au-dessus du contrôleur D Beam. Cela permet de faire un roulement avec ce son.

Tous les pads et le D Beam peuvent utiliser cette fonction. Une autre façon d'assigner la fonction "Roll" à un pad consiste à maintenir [SHIFT] enfoncé et à frapper sur le pad. En outre, vous pouvez maintenir [SHIFT] enfoncé pour que l'écran affiche les pads pour lesquels la fonction "Roll" est active.



# **EFFETS**

- 1. Vérifiez que le bouton [EFFECT] est allumé.
- Appuyez sur [EDIT] puis sur [▼] pour afficher <EFFECTS>.
- Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher EFFECT TYPE.
- Appuyez sur [▼] jusqu'à ce que l'état On/Off du commutateur "Pad Sw" apparaisse à l'écran.

Chaque pad dispose de son propre commutateur d'effet (activé/coupé). Réglez-le comme vous le voulez.

Pour assigner les effets à tous les pads, activez le commutateur d'un pad ("ON") puis maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez deux fois sur la commande multiple. Alternativement, appuyez sur [SHIFT] et tapez sur un pad.

En outre, vous pouvez maintenir [SHIFT] enfoncé pour que l'écran affiche les pads pour lesquels les effets sont activés.

- Une nouvelle pression sur [▼] donne accès aux divers paramètres de l'effet sélectionné.
  - <D Beam> puis <Knob> apparaissent. Comme ils peuvent piloter divers paramètre de l'effet sélectionné, utilisez les boutons [+]/[-] ou la commande multiple pour les découvrir. Pour en savoir plus sur les effets, voyez le tableau d'effets (p. 32).
  - \* Après avoir sélectionné un paramètre d'effet à assigner à la commande multiple, vous pouvez tester cette fonction tant que vous êtes en mode d'édition. Appuyez sur la commande multiple (la diode s'allume) et tournez-la tout en jouant sur un pad. Les valeurs numériques et la barre graphique du paramètre changent à l'écran. Pour assigner un autre paramètre à la commande, commencez par l'utiliser pour retrouver la valeur initiale ou effectuez une opération UNDO (annulation).

#### Raccourci pour l'édition des effets

Maintenez le bouton [EDIT] enfoncé et appuyez sur le bouton [EFFECT].

# **Paramètres KIT**

#### **KIT Volume**

Appuyez sur [EDIT] puis sur [▼] pour afficher
 KIT/MIDI>.



2. Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher <Kit Volume>.

#### **MIDI**

#### Note#

3. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher:

- \* Le numéro de note MIDI de chaque pad peut être changé: le HandSonic mémorise ces changements par kit. Il ne faut éventuellement changer ce réglage que lorsque vous pilotez un module externe. Un astérisque "\*" apparaît à droite du numéro de note si deux pads utilisent le même numéro de note au sein d'un même kit. Soyez prudent car si des messages MIDI identiques sont reçus d'un séquenceur ou contrôleur MIDI, le HandSonic ne produira pas les sons attendus.
- \* Si vous enregistrez votre jeu sur un séquenceur externe en utilisant un commutateur au pied pour piloter le charleston, le HandSonic transmet un numéro de note inférieur de 4 unités à celui assigné au pad actionné (UNIQUEMENT si ce pad a un son permettant de piloter un charleston). Cela ne se passe que lorsque vous actionnez le commutateur au pied et le pad.

#### **Gate Time**

Tous les pads	GATE, ALT, 0,1~8 secondes.
	SCRAPE, GATE, ALT,
	0,1~8 secondes.
	ALT, 0,1~8 secondes.
Commutateur au pied	

ALT & GATE déterminent la façon dont les événements "Note On/Note Off" sont gérés. Seuls certains sons sont compatibles avec ces fonctions: ils sont indiqués à l'écran et dans la liste de sons à la page 36.

Choisissez, par exemple, le son "Pot Drum" du KIT 18.

 Appuyez sur [EDIT] puis sur [▶] et jouez sur le grand pad droit.

L'indication <NOTE OFF> apparaît au-dessus du nom du son.



 Maintenez le pad enfoncé quelques secondes puis relâchez-le.

C'est ainsi que le réglage "GATE" fonctionne.

 Appuyez sur [◀] puis sur [▼] pour afficher <KIT/ MIDI>.

Appuyez sur [▶] puis sur [▼] pour afficher <Gate Time>.

- 4. Jouez sur le même pad et réglez le paramètre <Gate Time> sur "ALT".
- 5. Tapez une fois le pad... puis encore une fois.

Ecoutez l'effet produit le réglage "ALT".

"SCRAPE" ne fonctionne qu'avec le D Beam et vous permet littéralement de "gratter" un son en bougeant la main.

# TOOLS (Outils)

- \* Si vous avez sélectionné un kit d'usine, les seules fonctions disponibles ici sont KIT COPY et L-R EXCHANGE.
- Pour accéder aux TOOLS, appuyez sur [EDIT] puis sur [▼] pour afficher:



 Appuyez sur le bouton [▶] pour afficher <KIT COPY> et sur [▼] pour changer de fonction comme expliqué ci-dessous.

#### KIT COPY

A la page KIT COPY, appuyez sur [▶] pour sélectionner la source ("Src" à l'écran) puis sur [▼] pour sélectionner la destination ("Dst" à l'écran).

Pour exécuter la fonction, appuyez de nouveau sur [▼]. Une demande de confirmation apparaît. Appuyez sur le bouton [4] (OK) pour exécuter l'opération ou sur [2] (ANNULER) pour annuler l'opération.

# Rétablir les réglages d'usine d'un kit individuel

KIT COPY permet aussi de rétablir les réglages d'usine du kit sélectionné. Pour sélectionner la "source", faites défiler les options jusqu'à ce qu'un <P: > apparaisse devant le nom du kit.

#### KIT EXCHANGE

Cette fonction vous permet de réagencer vos kits. Suivez la même procédure que pour KIT COPY.

#### KIT CLEAR

Cette fonction efface tous les réglages des pads.

#### **PAD COPY**

Ce paramètre vous permet de copier les réglages d'un pad vers un autre. Suivez la même procédure que pour KIT COPY. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner vos pads source et de destination en tapant simplement sur le pad ou le déclencheur externe/ commutateur au pied. (Le numéro de note MIDI n'est pas copié).

#### **PAD EXCHANGE**

Cette fonction permet à deux pads d'échanger leurs réglages. Suivez la même procédure que pour KIT COPY.

# PAD COPY/EXCHANGE (entre différents kits)

Vous pouvez aussi copier ou échanger des réglages de pads entre deux kits. Pour cela, suivez la procédure décrite pour la copie ou l'échange mais en maintenant [SHIFT] enfoncé et en vous servant des boutons [+]/[-] pour choisir le kit source et le kit de destination. En appuyant sur [SHIFT], le nom du kit apparaît à l'écran et vous pouvez écouter le son assigné au pad par le kit de destination (Dst) ou source (Src).

#### **PAD CLEAR**

Cette fonction efface tous les réglages d'un pad. Suivez la même procédure que pour KIT COPY.

#### **L-R EXCHANGE**

Idéal pour échanger tous les paramètres de pad (si vous êtes gaucher, par exemple). Suivez la même procédure que pour KIT COPY. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, l'écran indique les pads dont les réglages sont échangés. Tous les paramètres des pads sont échangés (sauf pour les pads M3 et S3).

# **UNDO** (Annulation)

La fonction d'annulation vous permet de retrouver le kit dans l'état où il se trouvait AVANT que vous ne changiez ses réglages. Cependant, si vous modifiez les réglages d'un kit puis changez de kit, les anciens réglages ne peuvent plus être rétablis. Pour annuler (UNDO) des modifications, faites-le avant de changer de kit. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [KIT] puis suivez les instructions à l'écran.

\* Quand vous effectuez une annulation avec UNDO, vous pouvez comparer la nouvelle version du kit avec l'ancienne.




Quand ce message apparaît, vous pouvez jouer sur les pads et écouter l'ancienne version.

# Setup (Configuration)

#### **METRONOME**

Voyez page 16.

#### **AMBIENCE**

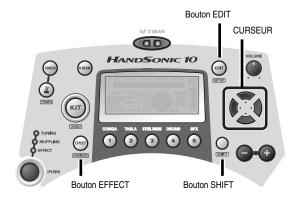

- 1. Maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [EDIT].
- 2. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher <AMBIENCE>.



3. Appuyez sur [▶] pour afficher:

Switch ON

Vous pouvez aussi activer/couper l'effet en maintenant le bouton [SHIFT] enfoncé et en appuyant sur le bouton [EFFECT]. L'écran reflète votre choix.

**4.** Appuyez sur [▼] pour afficher:

Type ROOM 1

Vous disposez de 5 types d'AMBIENCE. Vous avez le choix entre:

STUDIO, ROOM 1, ROOM 2, THEATER, CHURCH

5. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:

Level 40

Ce paramètre permet de régler le niveau global de l'effet AMBIENCE. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un paramètre global: quand AMBIENCE est activé, tous les sons sont affectés.

#### **SYSTEM**

#### **LCD Contrast**

- Maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [EDIT].
- Appuyez sur [▼] jusqu'à ce que <SYSTEM> apparaisse à l'écran.



3. Appuyez sur [▶] pour afficher:



Plage: 1~10.

Selon l'éclairage ou l'intensité lumineuse de l'endroit où vous jouez, il faut parfois modifier ce réglage.

#### Raccourci pour le réglage du contraste

Maintenez le bouton [KIT] enfoncé et utilisez les boutons [+]/[-].

### Inst Sort (Options de sélection de sons)

**4.** Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:

Vous avez deux options:

**GROUP** signifie que les sons sont répartis dans 5 groupes (LATIN, WORLD, ORCHESTRA, DRUMS, OTHERS).

**ABC** signifie que les sons sont agencés par ordre alphabétique.

#### **Pad Chase**

5. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Si vous coupez cette fonction (OFF) lorsque vous éditez des sons, le fait de jouer sur un pad n'affiche pas les sons produits à l'écran, ce qui vous oblige à appuyer sur les boutons [SHIFT] et [ ] ou [ ] pour changer le son à éditer.

#### **D BEAM**

- 1. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EDIT].
- 2. Appuyez sur [▼] pour afficher <D BEAM>.
- 3. Appuyez sur [▶] pour afficher:



Plage: 1~10

Ce paramètre doit être réglé si, quand le bouton du D Beam est activé, vous remarquez des changements de valeur à l'écran alors que vous ne jouez pas. Dans ce cas, diminuez la sensibilité jusqu'à ce que la valeur ne change plus.

Si la réponse n'est pas bonne, augmentez la sensibilité.

4. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Réglez ce paramètre si vous avez l'impression que la réponse n'est pas linéaire ou régulière pour l'effet pitch bend ou d'autres effets. Bougez la main verticalement audessus du D Beam et regardez l'affichage de valeur à l'écran.

S'il y a un mouvement brutal, changez le type de courbe (Curve).

# Réglages des pads (PAD)

# Style de jeu (mains ou doigts)

- 1. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EDIT].
- 2. Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher <PAD>.
- **3.** Appuyez sur [▶] pour afficher:



Choisissez HAND ou FINGER, selon que vous jouiez avec les mains ou les doigts.

#### Sensibilité


**4.** Appuyez sur [▼] pour afficher:



Plage: 1~10

Les 5 pads principaux (M1–M5) ont un réglage de sensibilité individuel. Les 5 pads subalternes (S1–S5) partagent le même réglage de sensibilité.

Tapez sur chaque pad pour obtenir le réglage voulu.

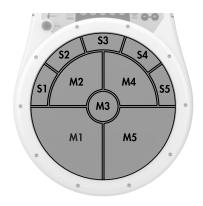

#### Courbe

5. Appuyez sur [▼] pour afficher:



Vous avez les options suivantes:

LINEAR, EXP1, EXP2, LOG1, LOG2, SPLINE, LOUD1, LOUD2 (voyez le glossaire, **p. 40**).

### Sensibilité à la pression

**6.** Appuyez sur [▼] pour afficher:



Plage: 1~10

#### **Position**

**7.** Appuyez sur [▼] pour afficher:



Plage: OFF, -3-+3

Position (pads M1 & M5 uniquement)

\* Le réglage de ce paramètre change la façon dont les pads M1 et M5 réagissent à la position de la frappe (à condition que le son qui leur est assigné puisse détecter les frappes: voyez la liste de sons). Pour bien comprendre cette fonction, utilisez le kit d'usine CONGA. Jouez sur les pads M1 ou M5 en allant du centre vers le bord et en changeant simultanément la valeur "Position".

Avec un réglage "+3", vous noterez que le son du bord devient très facile à produire, même au milieu du pad. Réglez ce paramètre en fonction de votre style de jeu.

# Paramètres de déclencheurs externes (EXT TRIG)

- 1. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EDIT].
- Appuyez sur le bouton [▼] pour afficher <EXT TRIG> (déclencheur externe).
- 3. Appuyez sur [▶] pour afficher:



Foot/Pad x2: Cela vous permet d'utiliser 2 commutateurs au pied, 2 pads ou une combinaison alliant un commutateur au pied et un pad ou un

déclencheur de grosse caisse.

Pad (Rim): Pour pad bi-capteur (peau/bord).

#### Commutateur au pied

 Appuyez sur [▼] et quand cette page apparaît, utilisez les boutons [+]/[-] pour sélectionner "FOOTSW".



Vous pouvez aussi utiliser des commutateurs au pied disponibles en option pour piloter diverses autres fonctions.

Vous pouvez utiliser un commutateur au pied simple (DP-2 etc.) ou 2 FS-5U (Boss) branchés avec un câble optionnel PCS-31L (câble d'insertion). Quand vous utilisez 2 commutateurs au pied, vous pouvez assigner à chacun d'entre eux des fonctions propres en plus, bien sûr, du déclenchement de sons. L'assignation de sons aux commutateurs au pied est identique à l'assignation de son aux pads internes (voyez page 11).

Quand vous actionnez un commutateur au pied, son numéro (1 ou 2) apparaît dans le bas de l'écran.

#### 5. Appuyez de nouveau sur [▼] pour afficher:



Selon le commutateur au pied utilisé, vous pouvez être amené à changer ce paramètre. Si, par exemple, vous n'entendez le son produit par le commutateur que lorsque vous le relâchez (et non quand vous l'enfoncez), changez sa polarité. Certains commutateurs au pied (ex: FS-5U) permettent de le faire.

### **6.** Appuyez sur [▼] pour afficher:

Velocity 100

Plage: 1~127

Comme un commutateur au pied n'est pas sensible à la

force exercée ("toucher" ou "vélocité"), ce paramètre est important.

#### 7. Appuyez sur [▼] pour afficher:



#### Fonctions du commutateur au pied

#### OFF

#### HH CTRL:

Cette fonction permet de fermer le son de charleston ouvert (voyez la liste de sons pour savoir quel son permet d'effectuer cette opération).

> #329: AcuHH #334: AcuHH 2 #339: ClubHH #343: ClubHH2 #347: 808 HH #351: 909 HH

L'indication <HH CTRL> apparaît au-dessus du nom du son.

#### KIT+, KIT-:

Permet de changer de kit: un numéro vers le haut/vers le bas.

#### START/STOP:

Lance/arrête le métronome.

#### **EFFECT SW**:

Active/coupe les effets.

#### D BEAM SW:

Active/coupe le D Beam.

#### **ROLL SW:**

Quand vous activez cette fonction, cela signifie que si la fonction ROLL est activée pour un pad spécifique, il n'y aura un roulement que quand vous enfoncez le commutateur au pied.

#### **Autres déclencheurs**

Après exécution des opérations 1~3 (ci-contre).

**4.** A la page Type, servez-vous des boutons [+]/[-] pour sélectionner le type de pad que vous utilisez.

Type	PDX8
------	------

Affichage	Compatibilité avec les pads
KD7/8	KD-7, KD-8
KD85/120	KD-80, KD-85, KD-120
PD8	PD-7, PD-8, PD-9
PDX8	PDX-8
PD85/125	PD-80, PD-80R, PD-85, PD-100,
	PD-105, PD-120, PD-125
CY5/8	CY-5, CY-8
CY12/14	CY-12R/C, CY-14C, CY-15R

# 5. Si vous continuez à appuyer sur [▼], vous avez accès aux paramètres suivants.

Normalement, vous n'avez pas besoin de les ajuster car les réglages sont automatiquement changés en fonction de votre choix de pads (énoncés plus haut).

Affichage	Réglages
Sens (Sensibilité)	1–16
Threshold	0–15
Curve	LINEAR, EXP1, EXP2, LOG1, LOG2, SPLINE, LOUD1, LOUD2
Scan Time	0–4
Retrig Cancel	1–16
Mask Time	0–64
XTalk Cancel	OFF, 20–80
Rim Sens	OFF, 1–20
Rim Gain	0.5–2.0

Pour en savoir plus sur les paramètres de déclencheur repris ci-dessus, voyez le Glossaire (p. 40).

#### MIDI

#### Maintenez le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EDIT]. Appuyez sur [▼] pour afficher <MIDI>.

Les changements apportés aux paramètres suivants ne sont nécessaires que si vous utilisez le HandSonic pour piloter un module externe ou dans des cas exceptionnels.

2. Appuyez sur [▶] pour afficher:

Appuyez sur [▼] pour accéder aux paramètres suivants.

#### **Local Control**

Coupez cette fonction quand vous enregistrez le jeu du HandSonic sur un séquenceur externe, à condition que vous receviez aussi les signaux MIDI venant de ce séquenceur.

#### PC Tx/Rx

Cela permet au HandSonic de transmettre et de recevoir des changements de programme ("Program Change").

#### CC Tx/Rx

, n. n.	TOYDO	mu.

Ce paramètre active/coupe la transmission/réception de commandes de contrôle (informations de pression etc.).

#### No. de commande de contrôle pour la pression

#### PressureCC# PAf

(Pour en savoir plus sur le "PAf", voyez le glossaire →p. 40)

#### No. de commande de contrôle du D BEAM

D Beam CC# 81

#### No. de CC de la commande multiple

#### Knob CC# OFF

\* Les commandes de contrôle émanant de la commande multiple ne sont transmise QUE quand la diode EFFECT est allumée. Utilisez ce réglage pour piloter un module MIDI. Si le HandSonic reçoit cette information via MIDI, rien ne se passe.

#### **Device ID**

Device ID 17

#### **BULK DUMP**

# Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EDIT]. Appuyez sur [▼] pour afficher <BULK DUMP>.

Cette fonction permet d'archiver les réglages du HandSonic sur séquenceur externe.

Appuyez sur [▶] pour sélectionner un type.

Vous avez les options suivantes: 1 KIT, ALL KITS, ALL

Pour exécuter la fonction, appuyez de nouveau sur [▼]. Une demande de confirmation apparaît. Appuyez sur le bouton [4] (OK) (ou [2] (ANNULER) pour annuler l'opération).

\* Exemple d'archivage/de chargement de kits individuels: Si, après avoir archivé le Kit 1, vous décidez de le charger, sélectionnez la destination de ce kit AVANT le chargement. Il n'est pas automatiquement chargé dans la mémoire de kit 1.

# **FACTORY RESET**

Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EDIT].
 Appuyez sur [▼] pour afficher <FACTORY RESET>.

Appuyez sur [  $\blacktriangleright$  ] pour sélectionner le type.

Vous avez les choix suivants: SETUP, ALL KITS, ALL.

Pour exécuter la fonction, appuyez de nouveau sur [▼]. Une demande de confirmation apparaît. Appuyez sur le bouton [4] (OK) ou [2] (ANNULER).

\* Cette fonction rétablit les réglages d'usine pour tous les paramètres. Vous ne pouvez pas annuler cette opération avec "Undo". Archivez vos réglages au préalable (Bulk Dump).

# Raccourcis

#### **EFFECT**

Maintenez le bouton [EDIT] enfoncé et appuyez sur le bouton [EFFECT] pour accéder aux paramètres d'effets.

#### **D BEAM**

Maintenez le bouton [EDIT] enfoncé et appuyez sur [D BEAM] pour accéder aux paramètres de configuration du D Beam.

#### **METRONOME**

Maintenez le bouton [EDIT] enfoncé et appuyez sur [A] pour accéder aux paramètres du métronome.

#### Fonction "ALL"

En mode EDIT, vous pouvez maintenir le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyer sur la commande multiple pour activer la fonction "All" permettant de régler tous les pads sur la même valeur. Cette fonction est compatible avec tous les paramètres propres aux pads.

#### Edition sans frapper sur un pad

Après avoir appuyé sur le bouton [EDIT], vous pouvez sélectionner le pad en maintenant [SHIFT] enfoncé et en appuyant sur [▶] ou [◀].

#### Réglage du contraste de l'écran

Maintenez le bouton [KIT] enfoncé et utilisez les boutons [+]/[-].

#### **Augmentation/diminution rapides**

Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [+] ou [-] pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur d'un paramètre ou le numéro de kit.

Vous pouvez aussi maintenir le bouton [-] enfoncé et appuyez sur [+] pour diminuer rapidement la valeur.
Vous pouvez aussi maintenir le bouton [+] enfoncé et appuyez sur [-] pour augmenter rapidement la valeur.

#### Nommer un kit

Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [▶] pour insérer un espace.

Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [◀] pour effacer un caractère.

Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour faire défiler les caractères (lettres, chiffres, symboles, espace).

Appuyez sur la commande multiple pour transformer une minuscule en majuscule.

#### Sauter à un kit favori

Utilisez les boutons de kits d'usine pour sélectionner immédiatement vos kits favoris.

#### **Programmation**

- 1. Commencez par sélectionner le kit.
- 2. Maintenez ensuite le bouton [SHIFT] enfoncé et appuyez sur un des 5 boutons de kits d'usine et maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le message suivant apparaisse: "registered!".

#### **Sélection**

Pour sélectionner ce kit, appuyez simplement sur [SHIFT] puis sur le bouton sous lequel vous avez programmé le kit voulu.

# Dépannage & messages d'erreur

Cette section fournit une liste des messages d'erreur pouvant apparaître à l'écran du HandSonic 10; elle explique la signification du message et comment y réagir.

MESSAGE	SIGNIFICATION	REMÈDE
midi offline!	Un câble MIDI a été débranché ou la communication avec l'appareil MIDI externe a été interrompue.	Vérifiez les connexions/câbles MIDI.
midi buf full!	L'instrument a reçu trop de données MIDI à la fois et n'a pas pu les traiter correctement.	Vérifiez les connexions et le type d'informations MIDI transmises.
midi rx error!	Le HandSonic 10 n'a pas reçu convenablement un message MIDI.	Retransmettez le message.
bulk rx error!	Le HandSonic 10 n'a pas reçu un bloc de données MIDI (BULK MIDI) correctement.	Retransmettez le message. Si le problème persiste, les données transmises au HandSo- nic 10 en sont à l'origine.
bulk checksum!	Un message SysEx (System Exclusive) a une somme de contrôle incorrecte.	Corrigez la valeur de contrôle (Check Sum).
battery low!	La batterie interne conservant les données utilisateur en mémoire s'épuise.	Contactez votre revendeur ou un centre de maintenance Roland pour la faire remplacer.

# Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Roland, lisez entièrement le mode d'emploi.

#### 1. PAS DE SON?

Revérifiez toutes les connexions et le réglage de volume sur le HandSonic 10 ou un amplificateur externe.

#### 2. LE SON GLOBAL D'UN KIT A CHANGÉ?

Avez-vous utilisé la commande multiple pour modifier les réglages "Tuning", "Muffling" ou "Effects"? Si oui et si vous avez changé de kit sans annuler ces changements avec UNDO, vous avez modifié les paramètre de ce kit. Pour en savoir plus sur les fonctions de la commande multiple, voyez page 10. Pour en savoir plus sur UNDO, voyez page 25. Pour savoir comment rétablir les réglages d'usine de n'importe quel KIT, voyez page 29.

# 3. LE BOUTON [EFFECT] EST ÉTEINT MAIS IL Y A ENCORE DE LA RÉVERBÉRATION?

Vérifiez à l'écran si l'effet AMBIENCE est activé (ON). Pour le couper, maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [EFFECT]. (AMBIENCE page 10)

#### 4. LE COMMUTATEUR AU PIED SEMBLE INVERSÉ?

Si vous entendez le son produit par le commutateur quand vous relâchez ce dernier et non quand vous l'enfoncez, changez le réglage POLARITY ou vérifiez le TYPE de déclencheur externe ("external trigger") choisi. Voyez page 28.

#### 5. STYLE GUIDE METRONOME - PROBLÈMES DE TEMPO?

- a. Vous avez réglé le tempo du métronome mais le motif suit un autre tempo.
- b. Tous les motifs sont produits avec le même tempo.
  N'oubliez pas qu'il y a un paramètre "Tempo Change" qui détermine si les motifs sont reproduits avec leur pro-

pre tempo, un tempo préprogrammé ou le tempo du métronome. Voyez page 17.

#### 6. JOUER AVEC LE MÉTRONOME STYLE GUIDE

Selon le motif choisi et le kit utilisé, certains sons peuvent être omis ou coupés.

# 7. VOUS ENTENDEZ UN SON QUAND VOUS CHANGEZ DE KIT?

Selon l'assignation d'effet d'un kit et selon la longueur ou la chute du dernier son produit, ce phénomène peut se produire. Si vous jouez avec un son de cymbale puis changez de kit alors que le son est encore audible, les effets assignés au nouveau kit s'appliquent à ce dernier son.

#### 8. TEMPO DELAY

Le mode de fonctionnement de "Tempo Delay" explique qu'avec un réglage de tempo très bas et certains réglages BEAT, cette fonction peut ne pas fonctionner normalement. De plus, la fonction "Tempo Delay" ne vous suivra pas correctement si vous activez la fonction "Auto Up/Down" en mode COACH.

#### 9. MODE COACH - RHYTHM CHECK et PAD FOLLOW

Si vous réglez BEAT sur "O" ou "1", le HandSonic joue en 4.

#### **10.**ROLL

Lorsque vous utilisez la fonction "Roll" à grande vitesse et avec certains sons, elle peut parfois générer du bruit.

# Liste des effets

#### 3Band EQ

Egaliseur 3 bandes standard

Paramètre	Réglage	Commentaire/ Description
LowGain	-12.0dB - +12.0dB	Réglage de niveau du grave
MidFreq	50Hz – 12.5kHz (1/ 3oct step)	Réglage de la fré- quence du médium
MidGain	-12.0dB - +12.0dB	Réglage de niveau du médium
HighGain	-12.0dB - +12.0dB	Réglage de niveau de l'aigu
TotalLvl	-12.0dB - +12.0dB	Réglage du niveau glo- bal de l'égaliseur
Pilotage par D Beam	OFF, TRANS, INVERT	
Pilotage par com- mande	OFF, HGAIN, MGAIN, LGAIN	

#### Filter

Coupe l'aigu ou le grave. "Drive" module la fréquence du filtre.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
FilterType	LPF, HPF	Filtre passe-bas, filtre passe- haut
Cutoff	0 – 100	
Resonance	0 – 100	
Rate	0 – 100	
Depth	0 – 100	
Drive	0 – 100	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, ZAP, COLOR, MODULAT, DRIVE, MIX	ZAP= cutoff+filtertype, COLOR= cutoff+reso, MODULAT= rate+depth, MIX= Balance signal sec/
Pilotage par commande	OFF, CUTOFF, COLOR, MODULAT, DRIVE, MIX	effet

### Compressor

Atténue les signaux forts et accentue les signaux faibles en comprimant les variations globales du niveau.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Mode	AUTO, MANUAL	
Sens	0 – 100	Sensibilité du com- presseur.
Threshold	-60 – +6dB	
Ratio	1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.8, 4.0, 8.0, 16.0, INF:1	
Attack	0.25 - 100ms	Début de l'attaque
Release	50ms – 2.0s	Relâchement de la compression
Gain	-6.0 – +18.0dB	
Pilotage par D Beam	OFF, SENS	
Pilotage par com- mande	OFF, SENS	

#### **Enhancer**

Un "enhancer" rend le son plus incisif.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Sens	0 – 100	
Level	0 – 100	
EQ Low	-12.0 – +12.0dB	Accentue le grave.
EQ High	-12.0 - +12.0dB	Accentue l'aigu.
Pilotage par D Beam	OFF, PRESENCE, LOWCUT	PRESENCE= sensibi- lité de l'enhancer et
Pilotage par commande	OFF, PRESENCE, LOWCUT	égalisation, LOWCUT= Pre- sence+Low EQ

# **Delay**

Delay standard

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
DelayTime	0.8 - 270ms	
Feedback	-98 – +98%	
LF Damp	THRU, 50 – 4000Hz	
HF Damp	200Hz – 12.5kHz, THRU	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, INPUTSW, DELAYTIME, FEEDBACK, MIX	MIX = Balance signal sec/effet
Pilotage par commande	OFF, FEEDBACK, MIX	

# **Tempo Delay**

Delay synchronisé sur le tempo.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Tempo	40~200, Métronome	Tempo perso ou syn- chronisé sur le métronome.
Beat	J.,	Retard en valeurs de notes
Feedback	0 – 98%	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D	OFF, INPUTSW, FEED-	MIX = Balance
Beam	BACK, MIX	signal sec/effet
Pilotage par commande	OFF, FEEDBACK, MIX	

# **TapeEcho**

Ancien écho à bande

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
RepeatRate	0 – 100	
Intensity	0 – 100	
EchoLevel	0 – 100	Niveau de retour
Pilotage par D Beam	SITY, LEVEL	
Pilotage par commande	OFF, RATE, INTEN- SITY, LEVEL	

#### **Overdrive**

Effet similaire à celui d'une pédale Overdrive.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Drive	0 – 100	
Tone	0 – 100	
DriveCutoff	0 – 100	
DriveLevel	0 – 100	
LowMix	OFF, ON	
Pilotage par D	OFF, DRIVE, LEVEL,	DYNAMIC=
Beam	DYNAMIC	drive+tone+cutoff+lev el
Pilotage par com- mande	OFF, DRIVE, LEVEL, DYNAMIC	

#### **Distortion**

Distorsion standard

Paramètre	Podlado	Commentaires/ Description
Drive	0 – 100	
Tone	0 – 100	

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
DriveCutoff	0 – 100	
DriveLevel	0 – 100	
LowMix	OFF, ON	Ajoute des basses fréquences.
Pilotage par D Beam	OFF, DRIVE, LEVEL, DYNAMIC	DYNAMIC= drive+tone+cutoff
Pilotage par commande	OFF, DRIVE, LEVEL, DYNAMIC	

#### Lo-Fi

Crée un effet basse qualité.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
CompSens	0 – 100	Sensibilité du compres- seur
FsRate	0 – 100	
BitRate	0 – 20	
LPFcutoff	0 – 100	Fréquence du filtre passe-bas
Pilotage par D Beam	OFF, RATE	RATE= fs rate+LPF cutoff,
Pilotage par com- mande	OFF, QUALITY, RATE	QUALITY= comp sens+fs rate+bit rate+LPF cutoff

# Ring Mod (Ring Modulator)

Modulateur en anneau.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Rate	0 – 100	
Depth	0 – 100	
Frequency	0 – 100	
Sens	-50 – +50	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, RATE, FREQ, SENS, MIX	MIX = Balance signal sec/effet
Pilotage par commande	OFF, RATE, FREQ, SENS, MIX	

#### **Pitch Sweep**

Effet pitch bend avec balayage.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Pitch	-50 – +50	
Sens	-50 – +50	
Feedback	0 – 98%	
Dry:Effect	100:0 - 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet

#### Liste des effets

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Pilotage par D Beam	PITCH+,	PITCH+= hauteur - maximum, PITCH-= hauteur - mini- mum,
Pilotage par commande	OFF, PITCH, FEED- BACK, MIX	MIX = Balance signal sec/effet

# Wah

Effet semblable à celui d'une pédale wah.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Sens	0 – 100	
Frequency	0 – 100	
Resonance	0 – 100	
Pilotage par D Beam	OFF, SENS, FREQ, RESO, PEDAL	PEDAL= freq+sens
Pilotage par commande	OFF, SENS, FREQ, RESO	

# Flanger Effet flanger.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Depth	0 – 100	
Rate	0 – 100	
Resonance	0 – 100	
Delay	0 – 100	
Sens	-50 – +50	
Dry:Effect	100:0 - 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D	OFF, MOD, RESO,	MANUAL=
Beam	MANUAL, MIX	rate+delay, MOD=
Pilotage par commande	OFF, MOD, RESO, MIX	depth+rate+mix, MIX = Balance signal sec/ effet

# **Step Flange** Flanger à étages

Paramètre	Réglage	Commentaires/
		Description
Sync	OFF, ON	Détermine la source de
		tempo.
Tempo	40~200, Métronome	Synchronisé avec le
		métronome ou le tempo
		choisi avec les paramè-
		tres d'effet
Beat	J , J , J <sub>3</sub> ,	Valeurs quand SYNC=
	] , D., J <sub>3</sub> ,	ON
	♪ , ♪. , ♪₃ ,	
	, A	
StepRate	0 – 100	Valeurs quand SYNC=
		OFF
Depth	0 – 100	
Rate	0 – 100	
Resonance		
Delay	0 – 100	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal
		direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, RATE, MOD,	RATE= "Beat" quand
	RESO, MANUAL, MIX	SYNC=ON; "StepRate"
Pilotage par	OFF, RATE, MOD,	quand SYNC= OFF,
commande	RESO, MIX	MOD=depth+rate+mix,
		MANUAL= rate+delay,
		MIX = Balance signal
		sec/effet
Depth Rate Resonance Delay Dry:Effect Pilotage par D Beam Pilotage par	0 – 100 0 – 100 0 – 100 100:0 – 0:100 OFF, RATE, MOD, RESO, MANUAL, MIX OFF, RATE, MOD,	Balance entre le signa direct et le signal d'efi RATE= "Beat" quand SYNC= ON; "StepRate quand SYNC= OFF, MOD= depth+rate+mi MANUAL= rate+delay MIX = Balance signal

#### Phaser

Phaser standard.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Depth	0 – 100	
Rate	0 – 100	
Resonance	0 – 100	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, MOD, MIX	MOD= depth+rate+mix
Pilotage par commande	OFF, MOD, MIX	

#### Chorus

Le chorus épaissit le son.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Depth	0 – 100	
Rate	0 – 100	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, MOD, MIX	MOD= depth+rate+mix
Pilotage par commande	OFF, MOD, MIX	

#### **Auto Pan**

Effet panoramique automatisé.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Speed	0 – 100	
Depth	0 – 100	
WaveShape	1 – 10	
Pilotage par D Beam	OFF, MOD	MOD= speed+depth
Pilotage par	OFF, MOD	
commande		

#### **Reverb**

Réverbération classique.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
Туре	HALL. ROOM, PLATE	Types de réverbération
Time	0.1 - 5.0sec	Durée de la réverb
LF Damp	THRU, 50 – 4000Hz	
HF Damp	1000Hz – 12.5kHz, THRU	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, DEPTH, MIX	DEPTH= time+mix
Pilotage par commande	OFF, DEPTH, MIX	

# **Delay Verb (Delay Reverb)** Combinaison d'un delay et d'une réverbération.

Paramètre	Réglage	Commentaires/ Description
DelayTime	0.8 – 560ms	Retard avant la réverbération
Feedback	0 – +98%	
LowCut	THRU, 50 – 4000Hz	
ReverbType	HALL. ROOM, PLATE,	
Time	0.1 – 5.0sec	
HF Damp	1000Hz – 12.5kHz, THRU	
Dry:Effect	100:0 – 0:100	Balance entre le signal direct et le signal d'effet
Pilotage par D Beam	OFF, FEEDBACK, DEPTH, MIX	DEPTH= feed- back+time+mix
Pilotage par commande	OFF, FEEDBACK, DEPTH, MIX	

# Liste de sons

#### Abréviations/terminologie des noms de sons

Quand vous voyez un "/" (comme dans: AgogoBell L/H), cela signifie que le son change en fonction du toucher. Une faible force de frappe produit le son bas et une force de frappe plus conséquente produit le son haut.

Botm= Bas OP= Open (ouvert)HT= Talon/orteil

Rels= Relâchement Cl, Cls= Fermé Ft= Pied

Mt= Étouffer HnMt= Étouffer de la main)Scrpe= Grattement Strke= Frappe

#### Indications de la liste de sons

: Le groupe auquel il est assigné, indiqué à l'écran (p. 11).

\*H (charleston "HH") Le son de charleston est produit avec la commande charleston du commutateur au pied (p. 28).

\*M (MUTE): Le son change quand vous l'étouffez avec la main (p. 13).

No. Son

Le son assigné au pad M1 ou M5 change selon la position de la frappe.

\*N (NOTE OFF): Le son réagit aux messages Note On/Off (note enclenchée/relâchée) (p. 24).

Remarques

LA	TIN	
No.	Son Ren	narques
001	Bongo Hi	*M, *P
002	Bongo H /HT	*M, *P
003	Bongo H Cls	*P
004	Bongo H Slap	*M
005	Bongo H Heel	
006	Bongo H Toe	
007	Bongo Lo	*P
800	Conga Hi	*M, *P
009	, ,	
010		*P
011	Conga H Slap	*M
012	Conga H Bass	
013	Conga H Heel	
	Conga H Toe	
	CongaH Slide	
	Conga Lo	
017	Conga2 Hi	
018	Conga2H /HT	
019	•	*P
	Conga2H Slap	*M
021	Conga2H Bass	
	Conga2 Lo	
	Timbale Hi	*P
	TimbalH Rim	
	TimbalH /Rim	
	TimbalH Pila	
	Timbale Lo	*P
	TimbalL Rim	
	TimbalL /Rim	
	TimbalL Hand	*M
031	TimbalL HnMt	

No.	Son Rer	narques
032	TimbalL Pila	
033	Claves 1	
034	Claves 2	
035	Cowbell 1	
036	Cowbell 2	
037	Cowbell 3	
038	Cowbell 4	
039	Cowbell 5	
040	Cowbell 6L/H	
041	Shaker 1	*N
042	Shaker 2	*N
043	Ganza 1	*N
044	Ganza 2	*N
045	Ganza 3	*N
	Maracas 1	
047	Maracas 2	
048	Caxixi	
049	Shekere Bead	
	Shekere Botm	
	Cabasa	*N
	Afuche	*N
053	Guiro1 Scrpe	*M
054	Guiro1 Strke	
	Guiro1 Notch	
056	Guiro2 Scrpe	*M
	Guiro2 Strke	
058	AgogoBell Hi	
059	3.3.	
060	AgogoBel L/H	
061		*M, *P
	Surdo Mute	
063	Surdo Rim	
064	Repinique	*P

065 Repiniq Rim

No.	Son Ren	narques
066	Repiniq Hand	*M
067	Repiniq HnMt	
068	Pandeiro	
069	Pande Thumb	*M
070	Pande ThmbMt	
071	Pande Heel	
072	Pande Slap	
073	Tamborim	*M
074	Tamborim Mt	
075	Cuica	*M
076	Cuica Mute	
077	Caixa	*P
078	Caixa Rim	
079	Vibra-slap	
080	Rain Stick	
081	Cricket	
082	Flex Metal +	
083	Flex Metal	
084	MetalCrasher	
085	SteelDrum C	
086	SteelDrum D	
087	SteelDrum E	
880	SteelDrum F	
089	SteelDrum G	
090	SteelDrum A	
091	SteelDrum B	
092	SteelDrum c	

WORLD				
No.	Son Rei	marques		
093	Cajon	*P		
094	Cajon Slap			
095	Cajon Bass 1			
096	Cajon Bass2			
097	Djembe	*M, *P		
098	Djembe Cls	*P		
099	Djembe Slap	*M		
100	Djembe Bass			
101	Djembe2	*M, *P		
102	Djembe2 Cls	*P		
103	Djembe2 Slap	*M		
104	Djembe2 Bass			
105	Talking Drum			
106	${\sf PotDrum\ Body}$			
107	${\sf PotDrum}\ {\sf Mute}$			
108	PotDrum Botm			
109	PotDrum Hole	*N		
110	PotDrum Rels			
111	Tabla Na			
112	Tabla Tin			
113	Tabla Tun			
114	Tabla Ti			
115	Tabla TinNa	*P		
116	Tabla TiNa	*P		
11 <i>7</i>	Tabla TunTin	*P		
118	Tabla Gin			
119	Baya Ka			
120	Baya Ge			
121	Baya GeKa	*P		
122	Baya GeSlide			
123	Dholak Ga			

No.	Son Remarques	No.	Son Rema	rques	No.	Son	Remarques	No.	Son	Remarques
124	Dholak Ta	175	HuYinLuo Mt		222	Timpani B		273	TubularBel	В
125	Dholak Tun	176	Nao Bo		223	Timpani c		274	TubularBel	С
126	Dholak Na	177	Xiao Bo		224	Timpani d				
127	Dholak TunNa *P	178	FingerCymbal	*M	225	Timpani e		DI	RUMS	
128	Darabuka Dom *P		FingerCym Mt		226	Timpani f		No	Son	Domarauos
129	Darabuka Tak	180	Chenchen	*M	227	Glocken C			AcuKick 1	Remarques
130	Doira Dun *P	181	Chenchen Mt		228	Glocken D	)	1	AcuKick 2	
131	Doira Tik	182	BaliCymbal	*M	229	Glocken E			AcuKick 3	
132	Doholla Dom *M, *P	183	BaliCym Mute		230	Glocken F			AcuKick 4	
133	Doholla Sak	184	Ban Gu		231	Glocken G	è		ClubKick 1	
134	Doholla Tak *M	185	Buk	*P	232	Glocken A			ClubKick 2	
135	Rek Dom *P	186	Buk Rim		233	Glocken B			ClubKick 2	
136	Rek Tek	187	Jang Gu		234	Glocken c			ClubKick 4	
137	Rek Jing	188	Tang Gu		235	Xylophone	: C		808 Kick	
138	Bendir				236	Xylophone	. D		909 Kick	
139	AnkleBeads	0	RCHESTRA		237	Xylophone	Ε		AcuSnare1	*P
140	AfricaJingle				238	Xylophone	· F		AcuSnare1	•
141	Quijada			irques	239	Xylophone	· G			
142	Sagat *M	189			240	Xylophone	: A		AcuSnare2	
143	Sagat Mute		ConcertSnare		241	Xylophone	B B		AcuSnare2	
144	Bonang	l l	PairCymbals		242	Xylophone	: C		AcuSnare3	
145	Sitar	II.	Mallet Cym		243	Vibraphor	ie C		AcuSnare3	
146	Sitar Gliss	II.	Large TamTam		244	Vibraphor	ie D		AcuSnare4	
147	Gyilli C		Sleigh Bell		245	Vibraphor	ie E		AcuSnare4	
148	Gyilli D		Tree Chimes		246	Vibraphor	ie F		AcuSnare5	
149	Gyilli E		Pin Chimes		247	Vibraphor	ie G		MarchSnar	
150	Gyilli F		Bell Tree		248	Vibraphor	ie A		BrushSnare	
151	Gyilli G	198			249	Vibraphor	іе В		BrushSwish	
152	Gyilli A		Wood Block H		250	Vibraphor	ie c		CrossStick	
153	Gyilli B		Wood Block M		251	Marimba	С	1	CrossStick	
154	Gyilli c		Wood Block L		252	Marimba	D		ClubSnare	
155	Santoor C		Wood Bk L/H		253	Marimba	E		ClubSnare	
156	Santoor D		TempleBlk H		254	Marimba	F		ClubSnare	
1 <i>57</i>	Santoor E		TempleBlk L		255	Marimba	G		ClubSnare	
158	Santoor F	II.	TempleBk L/H		256	Marimba .	A		ClubSnare	
159	Santoor G	l l	Triangle	*M	257	Marimba	В		ClubSnare	
160	Santoor A		Triangle Mt		258	Marimba	C		ClubSnare	/
161	Santoor B		Triang Mt/Op		259	HandBell (	C		808 Snare 909 Snare	
162	Santoor c	209			260	HandBell I	)			<b>+</b> D
163	JewsHarp	210			261	HandBell I	Ī	1	Kick/Snare	
164	Nagado Taiko *P	211			262	HandBell I	=		AcuTom 1	
165	Nagado Rim		Castanets		263	HandBell (	G		AcuTom 1	
166	Hira Taiko *P		Ratchet		264	HandBell ,	4		AcuTom 1	
167	Hira Rim		Ratcht Notch		265	HandBell I	3		AcuTom 2	
168	Tsuzumi		ClapStick		266	HandBell (	2		AcuTom 2	
169	Ohkawa		Whistle Shrt		267	TubularBe	С		AcuTom 2	
170	Atarigane	l l	Whistle Long	*M	268	TubularBe	D		BrushTom h	
1 <i>7</i> 1	Hyoshigi	l l	Whistle L/H		269	TubularBe	E		BrushTom L	
172	Gengari *M		Timpani F		270	TubularBe	F		ElecTom Hi	
173	Gengari Mute		Timpani G		271	TubularBe	G		ElecTom M	
	HuYinLuo *M	221	Timpani A		272	TubularBe	Α	319	ElecTom Lo	

## Liste de kits

No.	Son	Remarques
320	SpokeTom	Hi
321	SpokeTom	Mid
322	SpokeTom	Lo
323	OctTom Hi	
324	OctTom M	id
325	OctTom Lo	
326	808 Tom H	<del>l</del> i
327	808 Tom <i>N</i>	∕iid
328	808 Tom L	0
329	AcuHH	*H
330	$AcuHH\;Cl$	
331	AcuHH Op	)
332	AcuHH Cl	/Op
333	AcuHH Ft	
334	AcuHH2	*H
335	AcuHH2 C	:I
336	AcuHH2 C	р
337	AcuHH2 C	I/Op
338	AcuHH2 F	t
339	ClubHH	*H
340	ClubHH Cl	
341	ClubHH O	р
342	ClubHH Cl	/Ор
343	ClubHH2	*H
344	ClubHH2	Cl

No.	Son Remarques	s
345	ClubHH2 Op	
346	ClubHH2 C/O	
347	808 HH *H	1
348	808 HH Cl	
349	808 HH Op	
350	808 HH Cl/Op	
351	909 HH *F	1
352	909 HH Cl	
353	909 HH Op	
354	909 HH Cl/Op	
355	CrashCym 1	
356	CrashCym 2	
357	SplashCym 1	
358	SplashCym 2	
359	ChinaCym	
360	AccentCym	
361	Cup Chime	
362	808 Cym	
363	RideCym	
364	RideCym Bell	
365	RideCym/Bell	
366	Brush Ride	
367	Ride/Crash	

## **OTHERS** No. Son Remarques 368 HandClap 369 ClubClap 370 FlamencoClap 371 808 Claps 372 909 Claps 373 FingerSnap 374 78 Claves 375 78 Cowbell 376 78 Maracas 377 78 MetalBeat 378 78 Tamb 379 Scratch 380 Scratch LE 381 Scratch PP \*M, \*N 382 Super Low 383 SweepDown 384 Hammer 385 AirDraft 386 AirRelease 387 CarHorn 388 FightGong

389 Bottle Blow

No.	Son	Re	marc	ues
390	Bubble			
391	Junk Beat			
392	Glass Beat			
393	Noise Beat	ł		
394	Toy Sound	Hi	*M,	*N
395	Toy Sound	Lo	*M,	*N
396	Clock Tick			
397	Squelch			
398	Glass Cras	h		
399	Trash Can			
400	VerbyStick			
401	Thunder			
402	SpaceGun			
403	TechnoChi	rp		
404	Zweeper			
405	Ricochet			
406	Transponde	er		
407	WarpDrive	)		*M
408	MicroScrat	ch		*M
409	MarsCode			
410	Off			

# Liste de kits

Kit	No.	Kit	No.	Kit	No.	Kit
Latin Perc	1 <i>7</i>	Talking Dr	33	Xylophone	49	BitCrushGT
Djembe	18	Pot Drum	34	Vibraphone	50	DrumChat
Cajon	19	African	35	MelodicTom	51	DubDrum
Jazz Kit	20	Rek	36	Marching	52	HandPowerD
MiddleEast	21	Tabla	37	BalladPerc	53	Tee Bits
Pandeiro	22	Dholak	38	MuteContrl	54	Cosmo 42
LatinHouse	23	Darabuka	39	Drums	55	Scientific
Nature	24	India	40	Brushes	56	Creature
China	25	Silkroad	41	Electronik	57	Droid
Orchestral	26	Gamelan	42	Metal	58	Horror
Conga	27	Japan	43	808 Kit	59	Suspense
Bongo	28	Korea	44	909 Kit	60	CarChase
Timbales	29	Handbells	45	Club Kit	61	Foley
BongoConga	30	Gyilli	46	BreakBeats	62	Breath
Repinique	31	HonkyTonk	47	JunkBeat	63	Noizes
Batucada	32	SteelDrum	48	Drum Set	64	Resounder
	Djembe Cajon Jazz Kit MiddleEast Pandeiro LatinHouse Nature China Orchestral Conga Bongo Timbales BongoConga Repinique	Latin Perc       17         Djembe       18         Cajon       19         Jazz Kit       20         MiddleEast       21         Pandeiro       22         LatinHouse       23         Nature       24         China       25         Orchestral       26         Conga       27         Bongo       28         Timbales       29         BongoConga       30         Repinique       31	Latin Perc 17 Talking Dr Djembe 18 Pot Drum Cajon 19 African Jazz Kit 20 Rek MiddleEast 21 Tabla Pandeiro 22 Dholak LatinHouse 23 Darabuka Nature 24 India China 25 Silkroad Orchestral 26 Gamelan Conga 27 Japan Bongo 28 Korea Timbales 29 Handbells BongoConga 30 Gyilli Repinique 31 HonkyTonk	Latin Perc         17         Talking Dr         33           Djembe         18         Pot Drum         34           Cajon         19         African         35           Jazz Kit         20         Rek         36           MiddleEast         21         Tabla         37           Pandeiro         22         Dholak         38           LatinHouse         23         Darabuka         39           Nature         24         India         40           China         25         Silkroad         41           Orchestral         26         Gamelan         42           Conga         27         Japan         43           Bongo         28         Korea         44           Timbales         29         Handbells         45           BongoConga         30         Gyilli         46           Repinique         31         HonkyTonk         47	Latin Perc17Talking Dr33XylophoneDjembe18Pot Drum34VibraphoneCajon19African35MelodicTomJazz Kit20Rek36MarchingMiddleEast21Tabla37BalladPercPandeiro22Dholak38MuteContrlLatinHouse23Darabuka39DrumsNature24India40BrushesChina25Silkroad41ElectronikOrchestral26Gamelan42MetalConga27Japan43808 KitBongo28Korea44909 KitTimbales29Handbells45Club KitBongoConga30Gyilli46BreakBeatsRepinique31HonkyTonk47JunkBeat	Latin Perc         17         Talking Dr         33         Xylophone         49           Djembe         18         Pot Drum         34         Vibraphone         50           Cajon         19         African         35         MelodicTom         51           Jazz Kit         20         Rek         36         Marching         52           MiddleEast         21         Tabla         37         BalladPerc         53           Pandeiro         22         Dholak         38         MuteContrl         54           LatinHouse         23         Darabuka         39         Drums         55           Nature         24         India         40         Brushes         56           China         25         Silkroad         41         Electronik         57           Orchestral         26         Gamelan         42         Metal         58           Conga         27         Japan         43         808 Kit         59           Bongo         28         Korea         44         909 Kit         60           Timbales         29         Handbells         45         Club Kit         61           BongoC

# Motifs du métronome 'Style Guide'

No.	Motif	Tempo	Mesures	Métrique	No.	Motif	Tempo	Mesures	Métrique
01	Samba	90	1	4/4	44	Matsuri 1	86	2	4/4
02	SambaKick	126	2	4/4	45	Matsuri 2	131	2	4/4
03	Baiao	110	2	2/4	46	SamulNori 1	160	4	4/4
04	Surdo	100	8	2/4	47	SamulNori 2	100	4	5/8
05	Repinique	115	1	4/4	48	Pops Perc	96	4	4/4
06	Tamborim	120	2	2/4	49	GyilliBass	132	8	4/4
07	Carnival	120	4	4/4	50	MarimBass	116	4	4/4
80	AfroCuban	88	1	6/8	51	House	125	4	4/4
09	Bolero	120	2	4/4	52	2Step	132	4	4/4
10	Mambo	95	2	2/4	53	909 Techno	126	2	4/4
11	Merengue	160	2	2/4	54	Abstract	78	2	4/4
12	Calypso	100	1	2/4	55	R&B	100	2	4/4
13	Guaguanco	150	4	2/4	56	808 Slow	78	2	4/4
14	Comparsa	100	2	4/4	57	Jungle	148	4	4/4
15	Salsa	87	2	4/4	58	Funk	108	4	4/4
16	ChaCha 1	100	2	4/4	59	Rock	114	2	4/4
1 <i>7</i>	ChaCha 2	120	2	4/4	60	HardRock	144	2	4/4
18	Bongo	104	2	4/4	61	Metal	186	4	4/4
19	Djembe 1	11 <i>7</i>	1	4/4	62	8Beat	100	2	4/4
20	Djembe 2	113	1	4/4	63	16Beat	116	4	4/4
21	Djembe 3	120	4	4/4	64	DiscoBeat	116	2	4/4
22	African 1	130	2	4/4	65	SlowRock	68	4	4/4
23	African 2	145	1	4/4	66	Shuffle	122	4	4/4
24	African 9bt	97	1	9/8	67	Ballad	66	4	4/4
25	Spanish 12	120	1	12/8	68	BossaNova	144	4	4/4
26	Flamenco 1	106	4	4/4	69	Reggae	74	4	4/4
27	Flamenco 2	102	1	12/8	70	Swing	100	1	4/4
28	Flamenco 3	102	4	12/8	71	Brushes	80	4	4/4
29	Arab 4beat	100	2	4/4	72	March	120	4	4/4
30	Arab 10beat	120	2	5/4	73	Waltz	160	8	3/4
31	BellyDance	120	2	4/4	74	Son 3-2	100	1	4/4
32	Moroccan	100	2	4/4	75	Son 2-3	100	1	4/4
33	Orient 1	96	4	4/4	76	Rumba 3-2	100	1	4/4
34	Orient 2	96	2	4/4	77	Rumba 2-3	100	1	4/4
35	Polynesian	155	1	4/4	78	Cowbell 1	120	2	4/4
36	Tabla Folk	99	2	4/4	79	Cowbell 2	120	2	4/4
37	Tabla 16beat	120	4	4/4	80	Cowbell 3	112	1	4/4
38	Tabla 10beat	113	1	10/8	81	Shaker	104	1	4/4
39	Tabla 7beat	120	1	7/4	82	Maracas	112	1	4/4
40	PunjabiFolk	96	1	2/4	83	SleighBells	92	1	4/4
41	Gamelan	129	4	4/4	84	Triangle 1	108	1	4/4
42	China 1	90	4	4/8	85	Triangle 2	108	1	4/4
43	China 2	1 <i>75</i>	4	4/4	86	TempleBlocks	106	2	4/4mu

# Glossaire

# PAf (Aftertouch polyphonique)

(voyez p. 29)

Voici un exemple de PAf: Imaginons que vous utilisiez la fonction "ROLL" sur tous les pads. Si vous appuyez doucement sur un pad et plus fort sur un autre, le volume produit par les deux pads est différent.

# Sens (Sensibilité)

#### (vovez p. 29)


Détermine la sensibilité du pad et le rapport entre la force de frappe et le volume. Plus la valeur est importante, plus la sensibilité augmente et plus la force nécessaire pour produire un son fort diminue.

# Threshold (Seuil)

(voyez p. 29)

Réglage du niveau minimum des pads (seuil).

Ne reçoit un signal de déclenchement qu'à partir d'une force de frappe (toucher) déterminée. Dans l'exemple suivant, vous entendrez le son B mais pas le son A ni le son C.

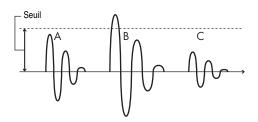


# Curve (Courbe de toucher)

#### (voyez p. 27, 29)

Ce paramètre vous permet de déterminer la relation entre la force de frappe (Velocity) et les changements de volume.


## **LINEAR**

Cette "courbe" standard produit la correspondance la plus naturelle entre la force de frappe et les changements de volume.

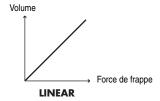


# EXP1 (exponentielle 1), EXP2 (exponentielle 2)

Plus la force de frappe est importante, plus le changement de volume est marqué.

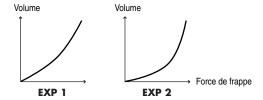


## LOG1, LOG2

Plus la force de frappe est faible, plus le changement de volume est marqué.

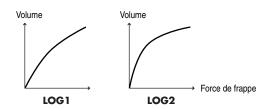


#### **SPLINE**

Des changements extrêmes se produisent en fonction de la force de frappe.

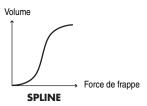

## LOUD1, LOUD2


La réponse à la force de frappe est minime; il est donc plus facile de garder un volume élevé. Réglage idéal pour capteurs de batterie.

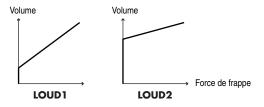

# Scan Time

(voyez p. 29)


Un signal de déclencheur peut varier légèrement selon les caractéristiques du pad ou le capteur de batterie utilisé. Si des frappes identiques produisent des volumes différents, vous pouvez régler le paramètre "SCAN TIME" pour que votre jeu soit détecté avec plus de précision. Plus la valeur est élevée, plus la production du son est retardée.

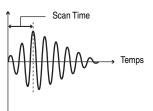

# Retrig Cancel (Pas de redéclenchement)

(voyez p. 29)

Ce paramètre est important quand vous utilisez des capteurs de batterie acoustique. Ces capteurs produisent parfois des formes d'onde modifiées qui peuvent générer des signaux intempestifs au point A de l'illustration suivante.

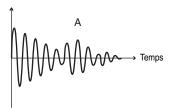

La fonction "Retrig Cancel" détecte ce genre de distorsion et empêche tout redéclenchement (retrigger).

Si vous choisissez une valeur trop élevée, vous empêchez le

redéclenchement mais il risque d'y avoir des omissions de sons quand vous jouez rapidement (roulements etc.). Choisissez la valeur la plus basse possible tout en veillant à empêcher le redéclenchement.




Vous pouvez aussi éliminer ce problème de redéclenchement en définissant un temps de masquage (Mask Time).

## **Mask Time**

#### (voyez p. 29)

Lorsque vous frappez un pad, tous les déclenchements successifs se produisant au cours du laps de temps défini par "Mask Time" (0~64 ms) sont ignorés.

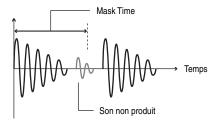

# XTalk Cancel (Suppression de diaphonie)

(voyez p. 29)

Quand deux pads sont montés sur le même pied ou sont très proches, une frappe sur l'un deux peut déclencher l'autre. Pour éliminer ce problème, réglez le paramètre "Crosstalk Cancel" (suppression de diaphonie) pour le pad résonnant intempestivement.

# Rim Sens (Sensibilité du bord)

(voyez p. 29)


Détermine la sensibilité du bord. Plus la valeur augmente, plus la probabilité que le son du bord soit produit augmente. Avez un réglage "OFF", vous entendez le son de la peau quand vous jouez sur le bord (rim shot). Notez que si la valeur est trop élevée, vous entendez le son du bord auand vous frappez la peau.


## Rim Gain

(voyez p. 29)

Détermine la sensibilité du bord. Ce paramètre permet de changer la sensibilité du bord sans modifier celle de la peau.

# Structure de l'interface

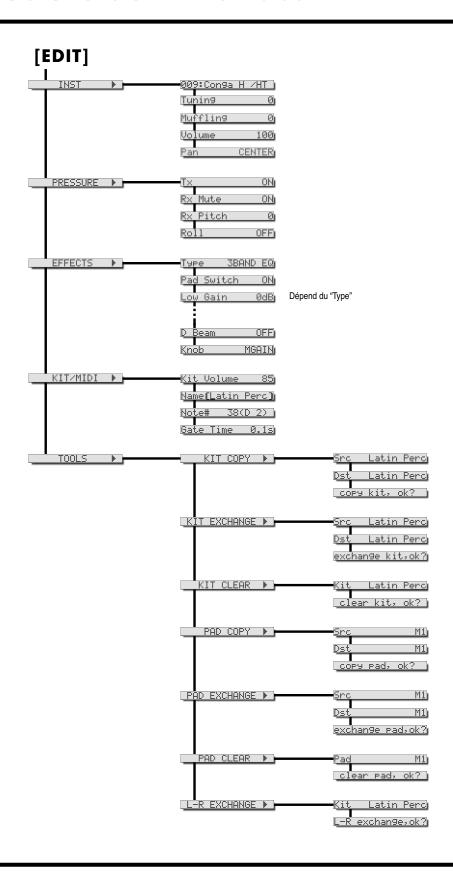

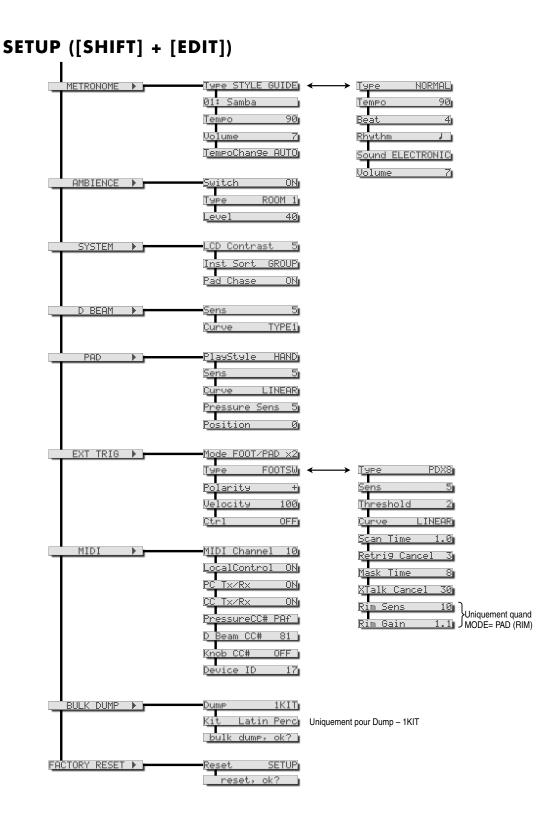

PERCUSSION SOUND MODULE

Model HPD-10

# **MIDI Implementation Chart**

Date: February 1, 2006

O : Yes X : No

Version: 1.00

	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1–16, OFF 1–16, OFF	1–16, OFF 1–16, OFF	Memorized
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 x *******	Mode 3 x *******	
Note Number :	True Voice	0–127	0–127 0–127	
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH, v=1-127 O 9nH, v=0 O 8nH, v=1-127 *1	O x O *1	
After Touch	Key's Ch's	O *2	O *2	
Pitch Bend		х	х	
Control Change	4 16 17 81 1–5, 7–31, 64–95	O (Foot Sw) *2 O (Pad Position) *2 O (Pad Position) *2 O (D Beam) *2 O *2	O *2 O *2 O *2 O *2 O *2 O *2	Foot Control General Purpose Controller 1 General Purpose Controller 2 General Purpose Controller 6 Pad Pressure, D Beam, Knob
Prog Change	: True #	O *********** *2	O *2 0-63	Program number 1–64
System Ex	clusive	0	0	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	x x x	x x x	
System Real Time	: Clock : Commands	x x	x x	
Aux Message	: All sound off : Reset all controllers : Local Control : All Notes OFF : Active Sense : Reset	x x x O	O O x x O x	
Notes		* 1 Transmitted/Recogni * 2 o x is selectable.	zed when "Gate Time" is "G	ATE" or "ALT."

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO

# Fiche technique

#### **HPD-10: HandSonic 10**

#### Pad

10", 10 sections, sensible à la pression

#### Sons ("Instruments")

410

#### Kits

64

#### **Effets**

Ambience (5 types)
Multi-effets (20 types)

#### Métronome 'Style Guide'

86 motifs

#### **Tempo**

40~200

#### **Mode Coach**

QUIET COUNT

RHYTHM CHECK

TIME CHECK

PAD FOLLOW

AUTO UP/DOWN

TAP TEMPO

#### **Commandes**

Contrôleur D Beam

Commande multiple

#### **Ecran**

Ecran LCD rétroéclairé à icônes

#### **Prises**

Sorties (L/MONO, R)

Casque (stéréo)

Entrées Mix In (stéréo)

Entrée Trigger/Foot Sw (double)

Prises MIDI (IN, OUT)

#### **Alimentation**

Adaptateur secteur (DC 9V)

#### **Consommation**

350mA

#### **Dimensions**

323 (L) x 427 (P) x 75 (H) mm

#### **Poids**

2,9kg (sans adaptateur)

#### **Accessoires**

Mode d'emploi

Adaptateur secteur

#### **Options**

Pied pour pad (PDS-10)

Sac de transport (CB-HPD-10)

Commutateur au pied (BOSS: FS-5U, FS-6)

Pédale (DP-2)

Déclencheurs de grosse caisse (KD-7, KD-8, KD-85BK/WT, KD-120BK/WT)

Pads (PD-8, PDX-8, PD-85BK/WT, PD-105BK/WT, PD-125BK/WT)

Cymbales (CY-5, CY-8, CY-12R/C, CY-14C, CY-15R)

Câble de connexion (PCS-31L)

\* En vue d'améliorer le produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.


## Morceaux de démonstration

- Latin Passion Musique d'Ikuo Kakehashi
   Copyright © 2006 Roland Corporation
- 2. Drums of India Musique d'Ikuo Kakehashi Copyright © 2006 Roland Corporation
- 3. Tropical Waves Musique d'Ikuo Kakehashi
  Copyright © 2006 Roland Corporation
- **4. Drums from Africa** Musique de Roland Corporation Copyright © 2006 Roland Corporation
- **5. Samba de Droid** Musique d'Ikuo Kakehashi Copyright © 2006 Roland Corporation
  - \* Tous droits réservés. Tout usage non autorisé de ce matériel à des fins autres que personnelles et privées est interdit par les lois en vigueur.

# Fixer le HandSonic 10 au pied (en option)

 Utilisez les vis se trouvant sur la face inférieure du HandSonic 10 pour attacher le pied de la façon illustrée cidessous


Servez-vous EXCLUSIVEMENT de ces vis pour ne pas endommager le matériel.

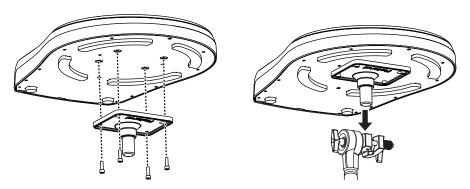

2. Montez le HandSonic 10 sur le pied (PDS-10).

Pour en savoir plus sur le montage du pied de pad et la fixation du HandSonic 10, voyez le mode d'emploi du pied de pad.

# **Options**

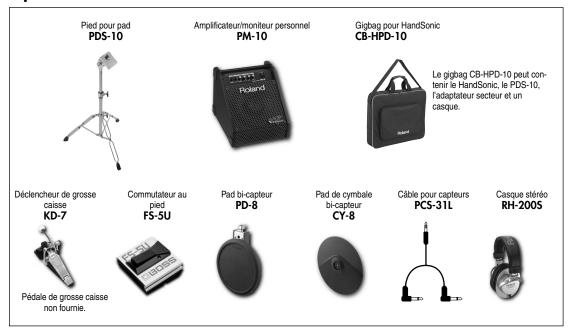

# Index

A	Glossaire
Aftertouch polyphonique 4	10
Alimentation	9 1
Ambience	
Auto Up/Down	
_	
В	Kit
Beat	7 Kit Clear
Metronome 1:	7 Kit Copy
Pad Follow 2	Kit d'usine
[COACH] 19~2	Kit Exchange
[D BEAM]1.	5 Kit tavori 30
[EFFECT] 10, 1,	4 KII Volume (Kit/MIDI)
[D BEAM]	O Kit, nom 14, 30
Bulk Dump	
C	L
CC Tx/Rx (MIDI)	LCD Contrast
Coach	Q Level (Ambience)
Commande (Effets)	
Commande de contrôle: commande multiple	
Commande de contrôle: D Beam	
Commande de contrôle: D Bedin	
Commande multiple	
Contraste de l'écran	LD Evaluation 1
Courbe	M
Glossaire	Mack lime 20
Courbe de toucher	( -loccouro // l
Crochet pour cordon	Massages d'erreur
Curve	Metronome
D Beam	Normal 17
Pad	Style Guide
n	Métronome
D	D
D Beam	NAID!
Effets	. O N: 1/MDI
Gate Time	Made (Ext Tria)
Démonstration	Marile al., marile manner (Style Cooled)
Dépannage	'
Device ID (MIDI)	99 /www
E	N
Effect	Nommer un kit
EFFECTS	Raccourci
Effet	Note#
EXT TRIG	00
	Option
F	·
Factory Reset	<sup>29</sup> P
Fonctions du commutateur au pied 2	
Foot Switch	Pad Chase
•	Pad Clear
G	Dod Com.
Gate Time (Kit/MIDI)	Pad Exchange
	rad Exchange 23

#### Index

Raccourci	Pad Follow		Tempo Change (Metronome)	17
Pan   12   Glossoire   40   Action	Pad Switch (Effects)	23	Threshold	29
PC Tx/Rx (MIDI)	PAf (Glossaire)	40	Threshold (Seuil)	
Fied	Pan	12	Glossaire	40
PlayStyle   Fload   27	PC Tx/Rx (MIDI)	29	Time Check	20
Polarity [Ext Trig]	Pied	46	Tools	25
Polarity   Ext Trig   28	PlayStyle (Pad)	27	Tuning	10, 12
Position (Pad)			Tx (D Beam)	15
Position de frappe 9			Туре	
Press Kit button 9	Position de frappe	9		26
Pressure Sens (Pad) 27  Q Quiet Count 19 R Raccourci 30 Contraste de l'écran 26 Edition des seffits 14 Effets 23 Métronome 18 Nommer un kit 30 Rate (Auto Up/Down) 22 Refaglages des pads 27 Refrig Cancel (Refrigger Cancel) 29 Glossatire 41 Rhythm (Metronome) 17 Rhythm (Check 20 Rim Gain 29 Glossatire 41 Roll (Pressure) 29 Roll (Roll (Pressure) 29 Roll (Roll (Pressure) 29 Roll (Roll (Pressure) 2			Effets	14
Quiet Count			Ext Trig	28
Quiet Count         19         V           R         Velocity (Ext Trig)         28           Raccourci         30         Volume         12           Contraste de l'écran         26         Metronome         12           Edition des effets         14         Effets         23           Métronome         18         Métronome         18           Kande (Auto Up/Down)         22         Glossaire         41           Keglages des pads         27         XTalk Cancel         27           Referig Cancel (Retrigger Cancel)         29         Glossaire         41           Rhythm (Metronome)         17         Nation         29           Glossaire         41         Annual Cancel (Crosstalk Cancel)         29           Rossaire         41         Annual Cancel (Crosstalk Cancel)         29           Rossaire         41         Annual Cancel (Crosstalk Cancel)         29           Rossaire         41         Annual Canc	Pressure Sens (Pad)	27		
Part	•		<u> </u>	
Name	<del></del>	10	Undo	25
Raccourci   30	Quiet Count	19	V	
Raccourci   30	R		<del>-</del>	28
Contraste de l'écran   26		30		
Edition des effets				
Effets				
Métronome       18       X         Nommer un kit       30       XTalk Cancel         Rete (Auto Up/Down)       22       Glossaire       41         Réglages des pads       27       XTalk Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Retrig Cancel (Retrigger Cancel)       29         Glossaire       41       XTalk Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Retrig Cancel (Retrigger Cancel)       29       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Retrig Cancel (Retrigger Cancel)       29       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Retrig Cancel (Retrigger Cancel)       29       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Retrig Cancel (Retrigger Cancel)       29       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Retrig Cancel (Retrigger Cancel)       29       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Glossaire       41       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Roll (Resource)       29       At Cancel (Crosstalk Cancel)       29         Glossaire				
Nommer un kit			X	
Rate (Auto Up/Down)			XTalk Cancel	
Réglages des pads     27     XTalk Cancel (Crosstalk Cancel)     29       Retrig Cancel (Retrigger Cancel)     29     41       Rhythm (Metronome)     17     7       Rhythm Check     20     8       Rim Gain     29     9       Glossaire     41       Rim Sens     29       Glossaire     41       Roll (Pressure)     23       Rx Mute     13       Rx Mute     13       D Beam     15       S       Scan Time     29       Glossaire     41       Sens     29       D Beam     27       Sensibilité (Pad)     27       Setup     26       Son     11       Son du métronome     18       Son, assignation     11       Sylich (Ambience)     26       T     20       Tempo     22       Tempo     Metronome (Normal)     17				41
Retrig Cancel (Retrigger Cancel) 29 Glossaire 41 Rhythm (Metronome) 17 Rhythm Check 20 Rim Gain 29 Glossaire 41 Rim Sens 29 Glossaire 41 Roll (Pressure) 23 Rx Mute 13 Rx Pitch 13 D Beam 15  S  Sacan Time 29 Glossaire 41 Sens 29 Glossaire 41 Sens 29 Glossaire 15  S  Soan Time 29 Glossaire 41 Sens 29 D Beam 27 Sensibilité (Pad) 27 Setup 26 Son 11 Son du métronome 18 Son, assignation 11 Shyle Guide 16 Switch (Ambience) 26  T  Tap Tempo 22 Tempo Metronome (Normal) 17				
Glossaire       41         Rhythm (Metronome)       17         Rhythm Check       20         Rim Gain       29         Glossaire       41         Rim Sens       29         Glossaire       41         Roll (Pressure)       23         Rx Mute       13         Rx Pitch       13         D Beam       15         S         Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tempo         Metronome (Normal)       17			A Carrotte ( Crossiant Carrotte)	
Rhythm (Metronome)     17       Rhythm Check     20       Rim Gain     29       Glossaire     41       Rim Sens     29       Glossaire     41       Roll (Pressure)     23       Rx Mute     13       Rx Pitch     13       D Beam     15       S       Scan Time     29       Glossaire     41       Sens     29       D Beam     27       Sensibilité (Pad)     27       Setup     26       Son     11       Son du métronome     18       Son, assignation     11       Style Guide     16       Switch (Ambience)     26       T     17				
Rhythm Check     20       Rim Gain     29       Glossaire     41       Rim Sens     29       Glossaire     41       Roll (Pressure)     23       Rx Mute     13       Rx Pitch     13       D Beam     15       S       Scan Time     29       Glossaire     41       Sens     29       D Beam     27       Sensibilité (Pad)     27       Sestup     26       Son     11       Son du métronome     18       Son, assignation     11       Style Guide     16       Switch (Ambience)     26       T     Tap Tempo       Metronome (Normal)     17				
Rim Gain       29         Glossaire       41         Rim Sens       29         Glossaire       41         Roll (Pressure)       23         Rx Mute       13         Rx Pitch       13         D Beam       15         S       S         Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Glossaire     41       Rim Sens     29       Glossaire     41       Roll (Pressure)     23       Rx Mute     13       Rx Pitch     13       D Beam     15       S     S       Scan Time     29       Glossaire     41       Sens     29       D Beam     27       Sensibilité (Pad)     27       Setup     26       Son     11       Son du métronome     18       Son, assignation     11       Style Guide     16       Switch (Ambience)     26       T     Tap Tempo       Metronome (Normal)     17				
Rim Sens       29         Glossaire       41         Roll (Pressure)       23         Rx Mute       13         Rx Pitch       13         D Beam       15         S         Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo       22         Tempo       Metronome (Normal)       17	_			
Glossaire       41         Roll (Pressure)       23         Rx Mute       13         Rx Pitch       13         D Beam       15         S       S         Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Roll (Pressure)       23         Rx Mute       13         Rx Pitch       13         D Beam       15         S       S         Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Rx Mute     13       Rx Pitch     13       D Beam     15       S       Scan Time     29       Glossaire     41       Sens     29       D Beam     27       Sensibilité (Pad)     27       Setup     26       Son     11       Son du métronome     18       Son, assignation     11       Style Guide     16       Switch (Ambience)     26       T     Tap Tempo       Metronome (Normal)     17				
Rx Pitch       13         D Beam       15         S         Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17	·			
D Beam     15       S     29       Glossaire     41       Sens     29       D Beam     27       Sensibilité (Pad)     27       Setup     26       Son     11       Son du métronome     18       Son, assignation     11       Style Guide     16       Switch (Ambience)     26       T     Tap Tempo       Metronome (Normal)     17				
Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Scan Time       29         Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Glossaire       41         Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Sens       29         D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
D Beam       27         Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Metronome (Normal)       17				
Sensibilité (Pad)       27         Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Tempo       22         Metronome (Normal)       17				
Setup       26         Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Tap Tempo       22         Tempo       Metronome (Normal)				
Son       11         Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Tempo       22         Metronome (Normal)       17	_			
Son du métronome       18         Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         T       Tap Tempo         Tempo       22         Metronome (Normal)       17	· ·			
Son, assignation       11         Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         Tap Tempo       22         Tempo       Metronome (Normal)				
Style Guide       16         Switch (Ambience)       26         Tap Tempo       22         Tempo       Metronome (Normal)				
Switch (Ambience)       26         Tap Tempo       22         Tempo       Metronome (Normal)				
Tap Tempo       22         Tempo       Metronome (Normal)				
Tap Tempo	Switch (Ambience)	26		
Tempo Metronome (Normal)	Т			
Tempo Metronome (Normal)	Tap Tempo	22		
Metronome (Normal)				
		17		

# **MEMO**

# CONSIGNES DE SECURI

#### INSTRUCTIONS POUR LA PREVENTION D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURE

#### A propos des symboles 🗥 Avertissement et 🗥 Précaution

# **AVERTISSEMENT**


**PRUDENCE** 


Sert aux instructions destinées à alerter l'utilisateur d'un risque mortel ou de blessure grave en cas d'utilisation incorrecte de l'unité.

Sert aux instructions destinées à alerter l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas d'emploi incorrect de l'unité.

\* Les dommages matériels se réfèrent aux dommages ou autres effets négatifs causés au lieu d'utilisation et tous ses éléments, ainsi qu'aux animaux domestiques.

#### A propos des symboles

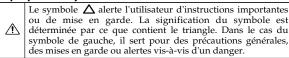


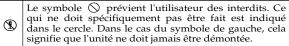

Le symbole alerte l'utilisateur de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait est indiqué par l'icône contenue dans le cercle. Dans le cas du symbole de gauche, cela signifie que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.

#### **OBSERVEZ TOUJOURS CE QUI SUIT**

## AVERTISSEMENT

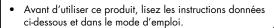



N'ouvrez pas et ne modifiez d'aucune façon le produit ou son adaptateur secteur.




N'essayez pas de réparer ce produit ou d'en remplacer des éléments (sauf si ce manuel vous donne des instructions spécifiques pour le faire). Confiez tout entretien ou réparation à votre revendeur, au service de maintenance Roland le plus proche ou à un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page "Information").



- Ne placez jamais ce produit dans des endroits:
  - soumis à des température extrêmes (en plein soleil dans un véhicule fermé, à proximité d'une conduite de chauffage, au-dessus de matériel générateur de chaleur),



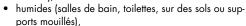


- à l'humidité ambiante élevée,
- exposés aux précipitations,
- poussiéreux,
- soumis à de fortes vibrations.

Installez cet appareil exclusivement sur un pied (PDS-10) recommandé par Roland (p. 46).



Lorsque vous utilisez l'instrument avec un pied (PDS-10) recommandé par Roland, placez-le de façon à ce qu'il reste bien horizontal et stable. Si vous n'utilisez pas de pied, veillez à placer ce produit dans un endroit offrant une surface plane et un soutien solide et stable.

#### /!\ AVERTISSEMENT

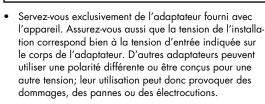



Servez-vous exclusivement du cordon d'alimentation fourni. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.



Evitez de tordre ou de plier excessivement le cordon d'alimentation ainsi que de placer des objets lourds dessus. Vous risquez de l'endommager, ce qui provoquerait des courts-circuits et couperait l'alimentation de certains éléments. Un cordon endommagé peut provoquer une électrocution ou un incendie!



Cet appareil, utilisé seul ou avec un amplificateur et des enceintes ou un casque d'écoute, est en mesure de produire des signaux à des niveaux qui pourraient endommager l'ouïe de façon irréversible. Ne l'utilisez donc pas trop longtemps à volume élevé ou inconfortable. Si vous pensez avoir endommagé votre ouïe ou si vos oreilles bourdonnent, arrêtez immédiatement l'écoute et consultez un spécialiste.



Évitez que des objets (du matériel inflammable, de la monnaie, des trombones) ou des liquides (eau, limonades, etc.) ne pénètrent à l'intérieur de ce produit.






## AVERTISSEMENT

Coupez immédiatement l'alimentation de l'appareil. débranchez le cordon d'alimentation de la prise et ramenez l'appareil chez votre revendeur, au service après-vente Roland le plus proche ou chez un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page "Information") quand:



- l'adaptateur, le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e)
- il y a de la fumée ou une odeur inhabituelle
- des objets ou du liquide ont pénétré dans le produit
- le produit a été exposé à la pluie (ou a été mouillé d'une autre facon);
- le produit semble ne pas fonctionner normalement ou affiche un changement de performance marqué.

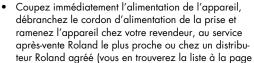



"Information") quand: • l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),

- il y a de la fumée ou une odeur inhabituelle
- des objets ou du liquide ont pénétré dans le produit
- le produit a été exposé à la pluie (ou a été mouillé d'une autre façon);
- le produit semble ne pas fonctionner normalement ou affiche un changement de performance marqué.




Avec de jeunes enfants, la présence d'un adulte est indispensable jusqu'à ce que l'enfant puisse respecter les précautions nécessaires au maniement de ce produit.

.....



Protégez ce produit contre tout coup ou impact impor-

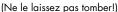



Ne faites pas partager au cordon d'alimentation de ce produit une prise murale avec un nombre excessif d'autres appareils. Soyez particulièrement vigilant avec des multiprises. La puissance totale utilisée par tous les appareils connectés ne doit jamais excéder la puissance (watts/ampères) de la rallonge. Une charge excessive peut augmenter la température du câble et, éventuellement, entraîner une fusion.



Avant d'utiliser ce produit dans un pays étranger, contactez votre revendeur, le service de maintenance Roland le plus proche ou un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page "Information").



## **PRUDENCE**

Placez l'appareil et l'adaptateur de sorte à leur assurer une ventilation appropriée.



Cet instrument (HandSonic 10) est conçu pour être utilisé exclusivement avec le support PDS-10 de Roland. L'utilisation de tout autre support pourrait entraîner une instabilité et provoquer d'éventuelles blessures en cas de chute.



Saisissez toujours la fiche de l'adaptateur lors du branchement (débranchement) au secteur ou à l'unité.



Saisissez toujours la fiche du cordon ou le corps de l'adaptateur lors du branchement au secteur ou à ce pro-



A intervalles réguliers, débranchez l'adaptateur secteur et frottez-le avec un chiffon sec pour enlever toute la poussière et autres saletés accumulées sur ses broches. Si ce produit ne va pas être utilisé durant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation. Toute accumulation de poussière entre la prise murale et la fiche d'alimentation peut nuire à l'isolation et causer un incendie.



Évitez que les cordons d'alimentation et les câbles ne s'emmêlent. De plus, tous les cordons et câbles doivent être placés hors de portée des enfants.



Ne montez jamais sur ce produit et évitez d'y déposer des objets lourds.



Ne saisissez jamais l'adaptateur ou les fiches avec des mains humides lorsque vous le branchez ou débranchez d'une prise murale ou de l'unité.

.....



Ne saisissez jamais l'adaptateur ni ses fiches avec des mains mouillées lorsque vous le branchez ou débranchez d'une prise murale ou de ce produit.



Avant de déplacer cet appareil, débranchez d'abord l'adaptateur secteur ainsi que tous les câbles le reliant à des appareils périphériques.



Avant de nettoyer l'instrument, éteignez-le et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale (p. 8).



S'il y a risque d'orage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.



Si vous devez retirer les vis du pied, gardez-les en lieu sûr et hors de portée des enfants, pour éviter que ces derniers ne les avalent accidentellement.



# Remarques importantes

Outre les informations de la section "Consignes de sécurité" p. 50~51, veuillez lire et suivre les conseils suivants:

#### **Alimentation**

- Ne branchez jamais ce produit à une prise faisant partie d'un circuit auquel vous avez branché un appareil contenant un inverseur (frigo, machine à lessiver, four à micro-ondes ou climatisation), voire un moteur. Selon la façon dont est utilisé l'appareil électrique, les bruits secteur peuvent générer des dysfonctionnements ou des bruits parasites. Si vous ne pouvez pas utiliser une prise secteur indépendante, utilisez un filtre secteur entre cet appareil et la prise secteur.
- L'adaptateur secteur dégage de la chaleur après plusieurs heures d'utilisation. C'est un phénomène normal qui ne doit pas vous inquiéter.
- Avant de connecter cet instrument à d'autres, mettez-les tous hors tension afin d'éviter les dysfonctionnements et/ou d'endommager les haut-parleurs ou d'autres appareils.

#### Placement

- L'utilisation à proximité d'amplificateurs de puissance (ou équipements contenant des transformateurs de forte puissance) peut être source de bourdonnements. Modifiez l'orientation du produit, ou éloignez-le de la source d'interférence.
- Cet appareil peut interférer dans la réception radio ou télévision. Ne l'utilisez pas à proximité de tels appareils.
- Il peut y avoir des interférences si vous utilisez des téléphones mobiles ou autre appareil sans fil à proximité de cet appareil. Ce bruit peut survenir au début d'un appel (donné ou reçu) ou durant la conversation. Si vous avez des problèmes, éloignez le téléphone portable de ce produit ou coupez-le.
- N'exposez pas ce produit directement au soleil, ne le laissez pas près d'appareils irradiant de la chaleur, dans un véhicule fermé ou dans un endroit le soumettant à des températures extrêmes. Ceci pourrait décolorer ou déformer l'appareil.
- Lors de variations de température et/ou d'humidité (suite à un changement d'endroit, p.ex.), de la condensation peut se former dans l'appareil, ce qui peut être source de dysfonctionnement ou de panne. Avant d'utiliser l'appareil, attendez quelques heures pour que la condensation s'évapore.

#### **Entretien**

- Pour le nettoyage quotidien, utilisez un linge doux et sec ou un linge légèrement humide. Pour ôter les saletés plus tenaces, utilisez un linge imprégné d'un détergent léger, non abrasif; essuyez ensuite soigneusement l'appareil à l'aide d'un linge doux et sec.
- N'utilisez jamais de dissolvants, d'alcools ou de solvants de quelque sorte que ce soit, pour éviter toute décoloration et/ou déformation de l'instrument.

# Réparations et données

Sachez que toutes données contenues dans la mémoire de l'appareil peuvent être effacées lorsque ce dernier est envoyé en réparation. Sauvegardez donc toujours vos données importantes sur un autre appareil MIDI (un séquenceur, par exemple) ou notez-les sur papier (si possible). Durant les réparations, toutes les précautions sont prises afin d'éviter la perte des données. Cependant, il peut se révéler impossible de récupérer des données dans certains cas (notamment lorsque les circuits touchant à la mémoire elle-même sont endommagés). Roland décline toute responsabilité concernant la perte de ces données.

#### Mémoire

• Une pile équipe cet appareil afin d'en alimenter la mémoire lorsque celui-ci est éteint. Lorsque la charge de cette pile devient insuffisante, le message ci-dessous s'affiche à l'écran. Remplacez alors la pile usagée par une neuve le plus tôt possible afin d'éviter toute perte de données. Pour remplacer la pile, contactez votre revendeur, le service de maintenance Roland le plus proche ou un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page "Information").

# Précautions supplémentaires

- N'oubliez jamais que le contenu de la mémoire peut être irrémédiablement perdu suite à un mauvais fonctionnement ou un mauvais maniement de ce produit. Pour vous prémunir contre un tel risque, nous vous conseillons de faire régulièrement des copies de secours des données importantes se trouvant dans la mémoire de l'appareil sur un autre appareil MIDI (un séquenceur, par exemple).
- Il peut malheureusement se révéler impossible de récupérer les données des kits utilisateur une fois qu'elles ont été perdues. Roland Corporation décline toute responsabilité dans ces circonstances.
- Maniez les curseurs, boutons et autres commandes avec un minimum d'attention; faites aussi preuve de délicatesse avec les prises et connecteurs de ce produit. Une manipulation trop brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Evitez les coups ou les pressions trop fortes sur l'écran.
- Lorsque vous connectez/déconnectez les câbles, saisissez les connecteurs eux-mêmes; ne tirez jamais sur le cordon. Vous éviterez ainsi d'endommager le câble ou de provoquer des court-circuits.
- Pour éviter de déranger votre entourage, essayez de respecter des niveaux sonores raisonnables. Vous pouvez également utiliser un casque, en particulier si vous jouez à des heures tardives.
- Cet instrument est conçu pour minimiser les bruits physiques produits lorsque vous jouez dessus. Cependant, comme les vibrations sonores peuvent être transmises par les sols et les murs de façon parfois inattendue, veillez à ne pas déranger vos voisins surtout si vous avez des horaires inhabituels.
- Si vous devez transporter l'appareil, rangez-le dans son emballage d'origine (avec ses protections). Sinon, utilisez un emballage équivalent.
- La zone utile du contrôleur D Beam est considérablement réduite lorsque vous utilisez l'appareil en plein soleil. Ne l'oubliez pas lorsque vous vous servez du contrôleur D Beam à l'extérieur.
- La sensibilité du contrôleur D Beam varie en fonction de la luminosité ambiante. S'il ne fonctionne pas comme vous l'escomptez, ajustez la sensibilité en fonction de la luminosité environnante.



Ne jetez pas le produit avec vos ordures ménagères. Portez-le dans un centre de recyclage des

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NEUTRAL BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

Pour les pays de l'UE -

## Apparatus containing Lithium batteries

#### ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig h ndtering. Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lev r det brugte batteri tilbage til leverand, ren.

#### **ADVARSEL**

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av

apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruks joner.

#### **CAUTION**

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Discard used batteries according to the manufacturer s instructions.

#### VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anv nd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassara anv nt hatteri enligt

Kassera anv nt batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### **VAROITUS**

Paristo voi r j ht , jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. H vit k ytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pour les pays de l'UE -



Ce produit répond aux normes de la directive européenne 89/336/EEC.

-Pour les Etats-Unis

# FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

-Pour le Canada

#### NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

#### **AVIS**

Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du Canada.

#### Information

En cas de problème, adressez-vous au service après-vente Roland le plus proche ou au distributeur Roland agréé de votre pays; voyez ci-dessous.

(AFRICA)

#### **EGYPT**

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar A1 Askalany Street

ARD E1 Golf, Heliopolis Cairo 11341, EGYPT TEL: 20-2-417-1828

#### REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

#### **SOUTH AFRICA**

That Other Music Shop(PTY)Ltd. 11 Melle St., Braamfontein, Johannesbourg, SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105 FAX: (011) 403 1234

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900



#### CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.

5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.

(BEIJING OFFICE) 10F. No.18 3 Section Anhuaxili Chaoyang District Beijing 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics

Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)

Z/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng, Guangzhou 510600, CHINA TEL: (020) 8736-0428

## HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd.

Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 2333 1863

#### INDIA

TEL: 2415 0911

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

#### INDONESIA

PT Citra IntiRama J1. Cideng Timur No. 15J-150 Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170

#### KOREA

Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

#### MALAYSIA

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

#### **PHILIPPINES**

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

#### SINGAPORE

SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. LTD. 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676

#### **TAIWAN**

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

#### THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 330 Soi Verng NakornKasem, New Road, Sumpantawongse, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 224-8821

#### VIETNAM

SAIGON MUSIC DISTRIBUTOR (TAN DINH MUSIC) 138 Tran Quang Khai Street Dist. 1, Ho Chi Minh City VIETNAM TEL: (08) 848-4068

#### AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

#### AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

Roland Corporation Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

For Australia Tel: (02) 9982 8266 For New Zealand Tel: (09) 3098 715

# CENTRAL/LATIN AMERICA

#### **ARGENTINA**

Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

#### **BARBADOS**

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, Barbados TEL: (246)430-1100

#### BRAZIL

Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 780 Sala B Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

#### CHILE

Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

#### COLOMBIA

Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, Colombia TEL: (574)3812529

#### COSTA RICA

JUAN Bansbach Instrumentos Musicales

Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

#### **CURACAO**

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL:(305)5926866

#### DOMINICAN REPUBLIC

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, Dominican Republic TEL:(809) 683 0305

#### **ECUADOR**

Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - Ecuador TEL:(593-4)2302364

#### **EL SALVADOR**

OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

#### **GUATEMALA**

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala Guatemala TEL:(502) 599-2888

#### **HONDURAS**

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, Honduras TEL: (504) 553-2029

#### MARTINIQUE

Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinique F.W.I. TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinique F.W.I. TEL: 596 596 715222

#### **MEXICO**

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699

#### NICARAGUA

Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta.Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, Nicaragua TEL: (505)277-2557

#### PANAMA

SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE
PANAMA
TEL: 315-0101

#### PARAGUAY Distribuidora De

J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

#### PERU

Audionet Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Miraflores Lima - Peru TEL: (511) 4461388

#### TRINIDAD

AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria Trinidad W.I. TEL: (868) 638 6385

#### URUGUAY

Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa 1771 C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

#### VENEZUELA

Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas. Venezuela

## EUROPE

TEL: (212) 244-1122

#### AUSTRIA

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office Eduard-Bodem-Gasse 8, A-6020 Innsbruck, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

#### BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

#### CZECH REP. K-AUDIO

Kardasovska 626. CZ-198 00 Praha 9, CZECH REP. TEL: (2) 666 10529 DENMARK

Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880, DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200

#### FINLAND Roland Scandinavia As, Filial

Finland Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa, FINLAND TEL: (0)9 68 24 020

#### GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

#### GREECE

STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

#### HUNGARY

Roland East Europe Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

#### IRELAND

Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

#### ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

#### NORWAY

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074

#### POLAND

MX MUSIC SP.Z.O.O. UL. Gibraltarska 4. PL-03664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

#### **PORTUGAL**

Roland Iberia, S.L. Portugal Office Cais das Pedras, 8/9-1 Dto 4050-465, Porto, PORTUGAL TEL: 22 608 00 60

#### ROMANIA

FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

#### RUSSIA

MuTek Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 981-4967

#### SPAIN

Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona SPAIN TEL: 93 493 91 00

#### **SWEDEN**

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (0)8 702 00 20

#### SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 927-8383

#### UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O. Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

#### UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

## MIDDLE EAST

#### BAHRAIN

Moon Stores No.16, Bab Al Bahrain Avenue, P.O.Box 247, Manama 304, State of BAHRAIN TEL: 17 211 005

#### CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17, Diagorou Street, Nicosia, CYPRUS TEL: (022) 66-9426

#### IRAN

MOCO INC. No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad Tehran, IRAN TEL: (021) 285-4169

#### ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

#### JORDAN

MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192 JORDAN TEL: (06) 5692696

#### KUWAIT

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Abdullah Salem Street, Safat, KUWAIT TEL: 243-6399

#### LEBANON

Chahine S.A.L. Gerge Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

#### OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

#### QATAR

Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

#### SAUDI ARABIA

aDawliah Universal Electronics APL Corniche Road, Aldossary Bldg., 1st Floor, Alkhobar, SAUDI ARABIA

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952 SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

#### SYRIA

Technical Light & Sound Center Rawda, Abdul Qader Jazairi St. Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

#### TURKEY

ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.37 Beyoglu - Istanbul / TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

#### U.A.E.

Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 3360715

## NORTH AMERICA

#### INOKIII AI

CANADA Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 CANADA TEL: (905) 362 9707

#### U. S. A.

Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700

# Roland®